



Operator's manual Руководство по эксплуатации
Посібник користувача

Manual de usuario

Manual do operador


TF338

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Прежде чем приступить к работе с машиной внимательно прочтайте инструкцию и
убедитесь, что Вам все понятно.

Перед користуванням інструментом уважно прочтайте посібник користувача та
переконайтесь, що Ви зрозуміли всі вказівки.





Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar la máquina.
Leia atentamente o manual do operador e certifique se de que tenha entendido as instruções antes de usar a máquina.












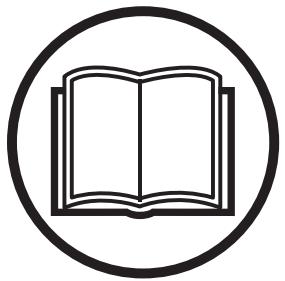







**GB RU UA
ES PT**



1•1

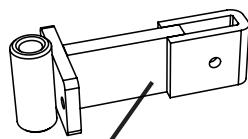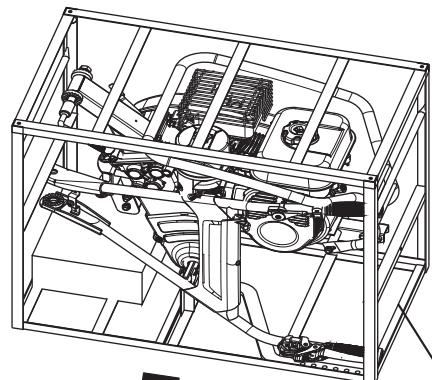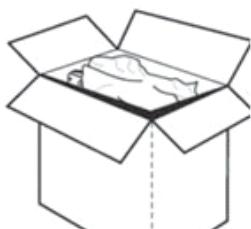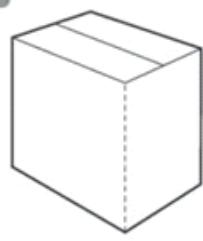


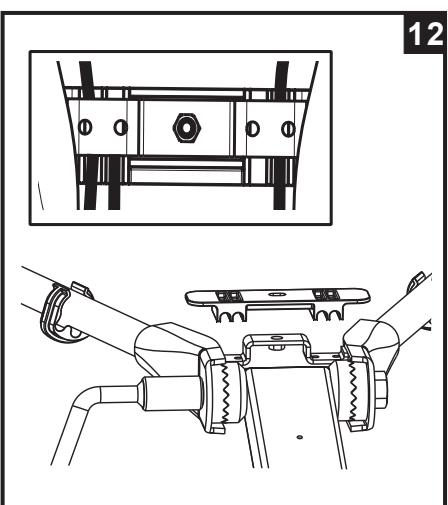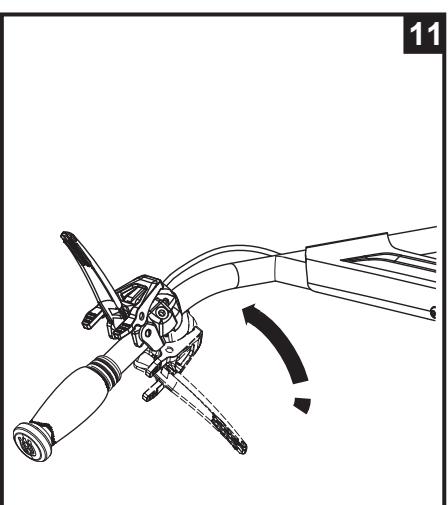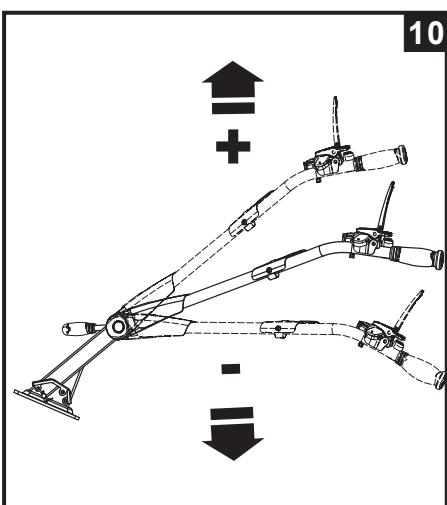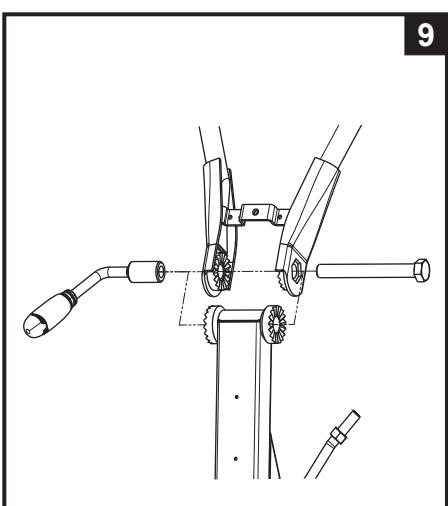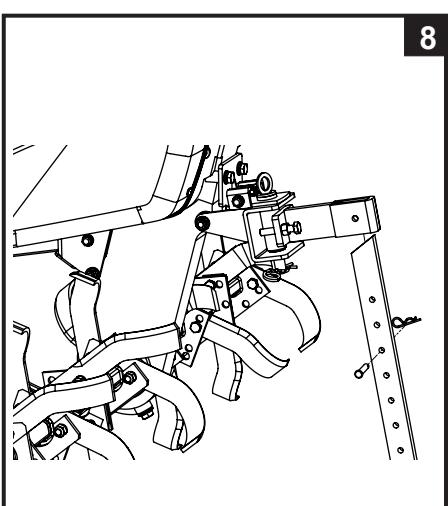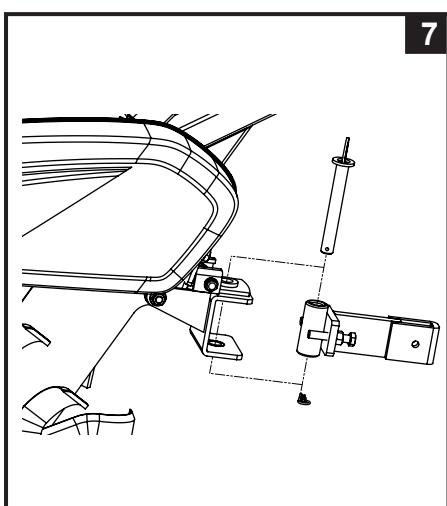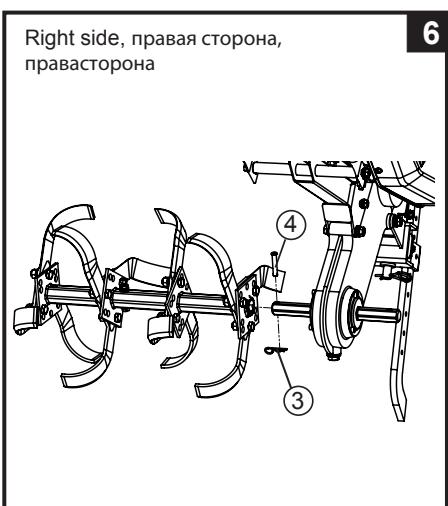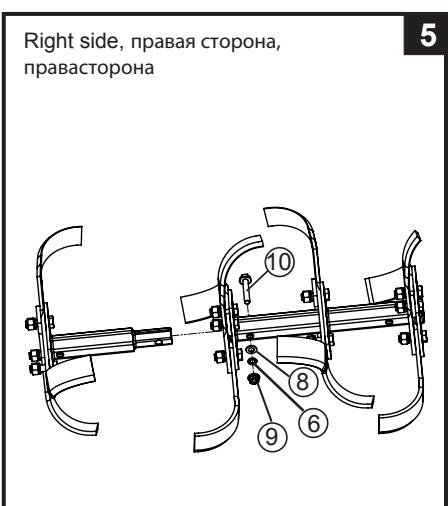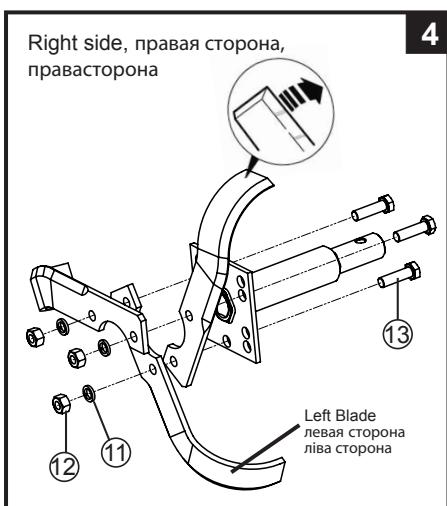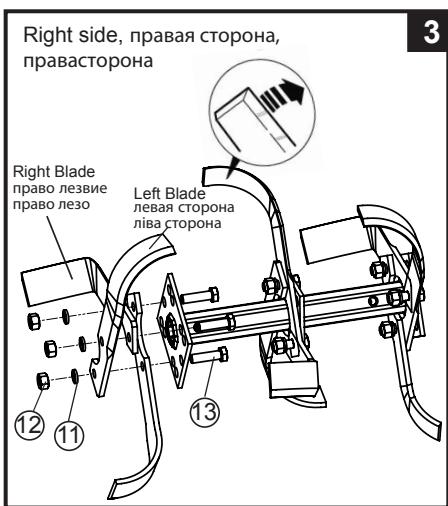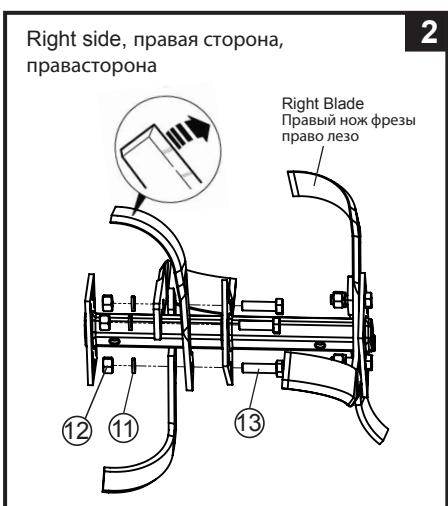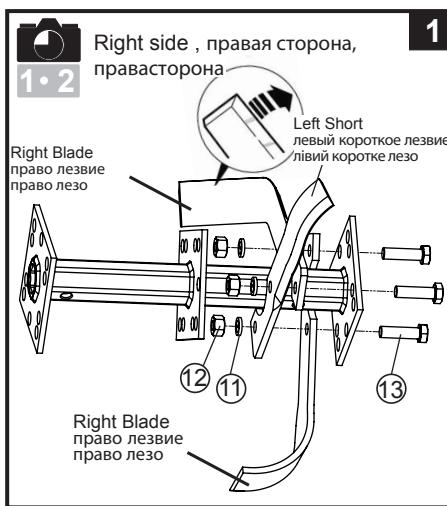

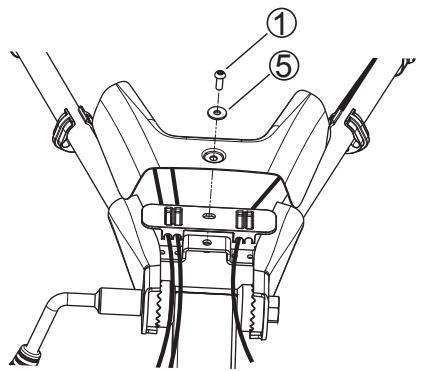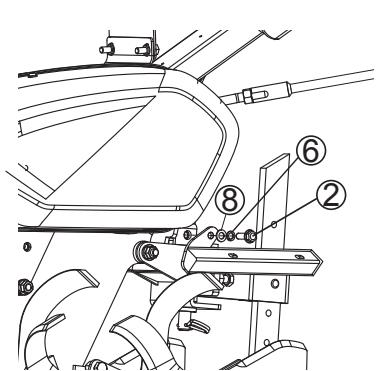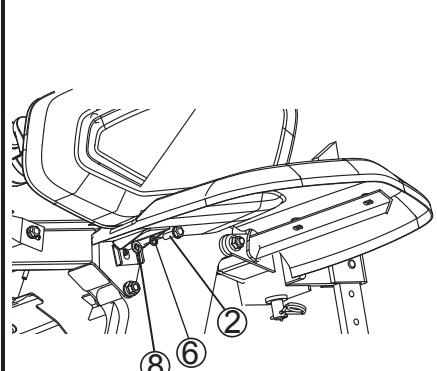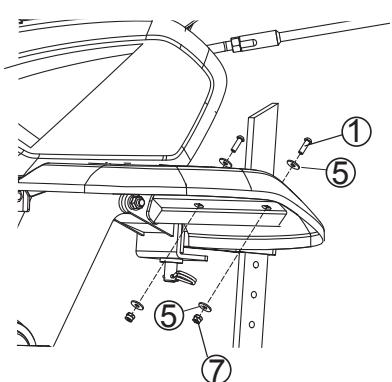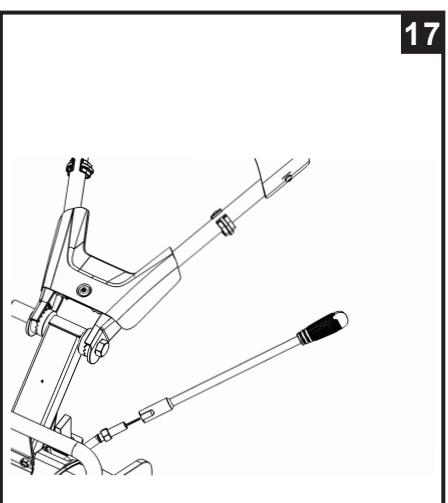13**14****15****16****17**



1•3


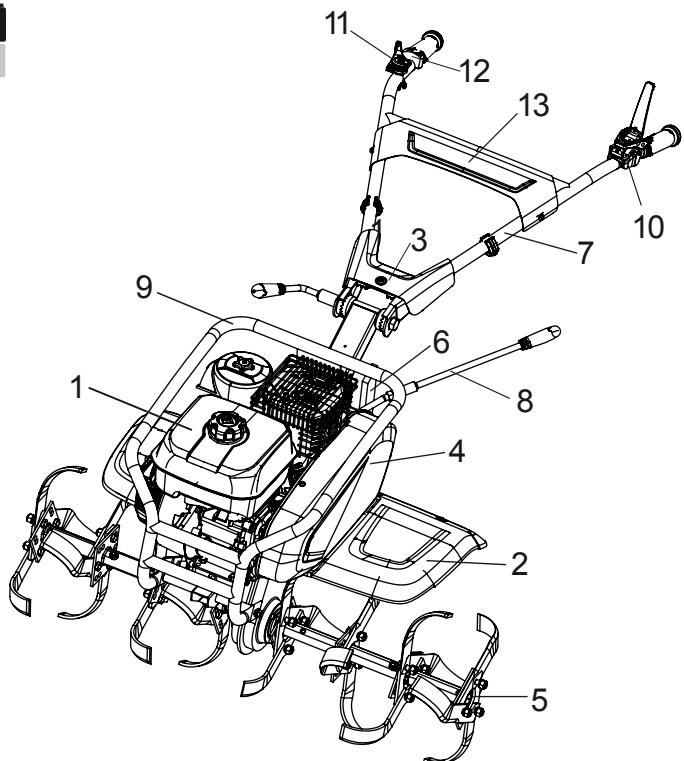


1•4

Husqvarna® Prod. year

Serial No.	<input type="text"/>
Article no.	<input type="text"/>
Model	<input type="text"/>
Tilling scope	<input type="text"/>
Tilling depth	<input type="text"/>
Gear shifting	<input type="text"/>
Engine displacement	<input type="text"/>
Engine oil quality	<input type="text"/>
Engine oil capacity	<input type="text"/>
Gear box oil quality	<input type="text"/>
Gear box oil capacity	<input type="text"/>
Nominal power	<input type="text"/>
Net weight	<input type="text"/>
Fuel (octan/cetan)	<input type="text"/>


HUSQVARNA AB
SE-561 82 HUSKVARNA
SWEDEN

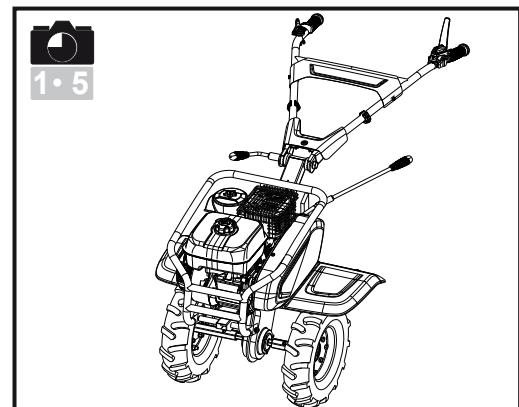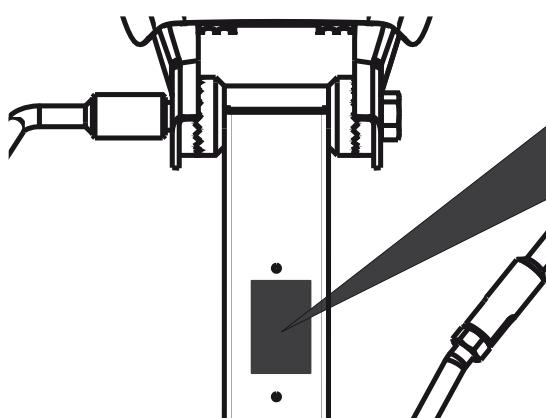

1•5




2·1

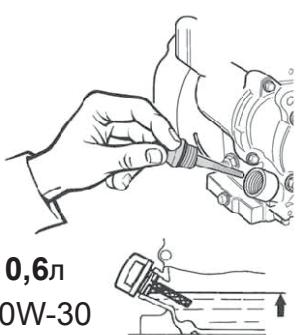

0,6 L / 0,6л
SAE-10W-30



2·2

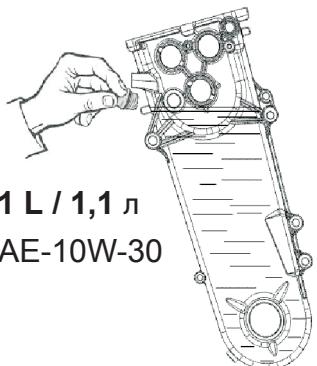

1,1 L / 1,1 л
SAE-10W-30




Recommend to USE
Octane Value over 90
Бензин с октановым
числом не ниже 90

4,8 L / 4,8 л




2·4

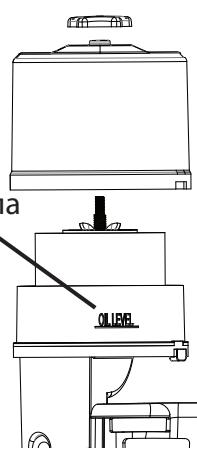


Oil Level
Уровень масла
SAE-10W-30




2·5

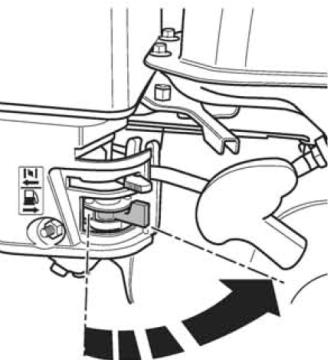


2·6

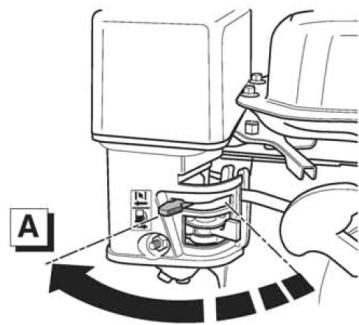


2·7

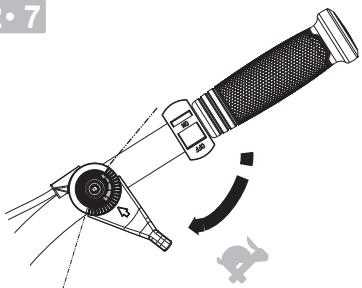



2·8

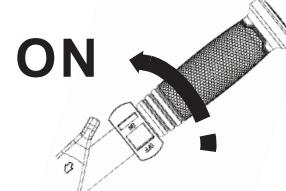


2·9

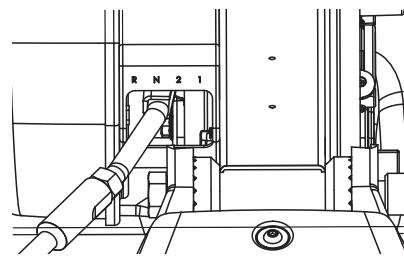

2·10

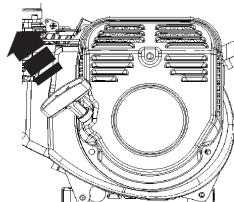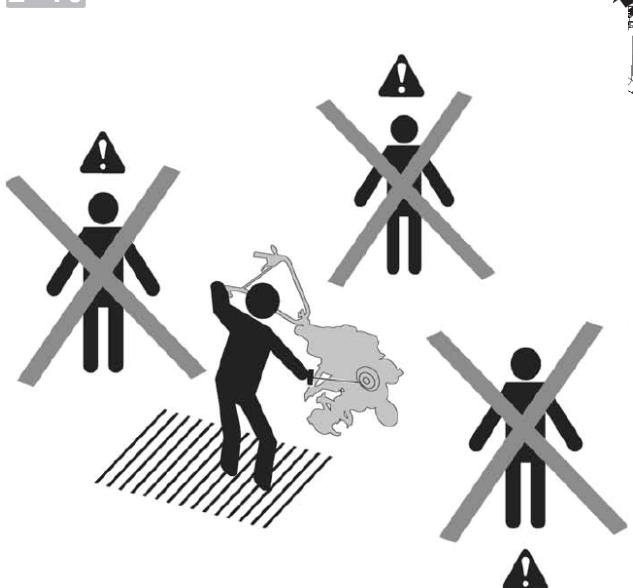


2·11


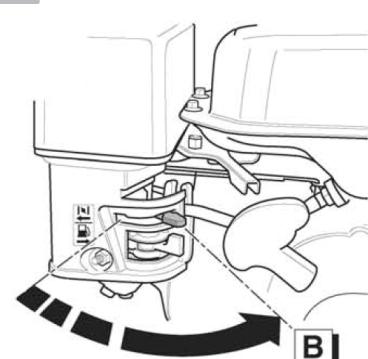





3・1

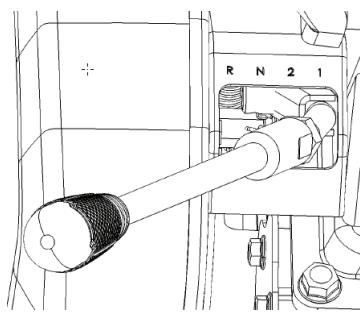


2

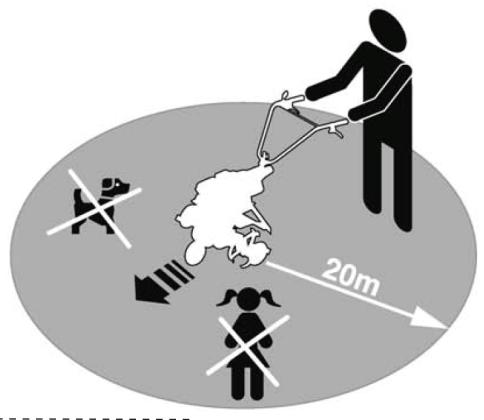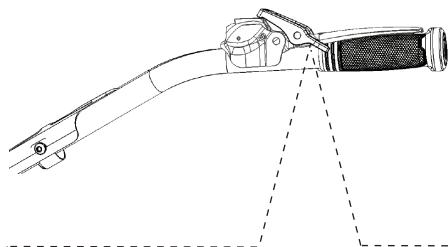


1 → 1, 2

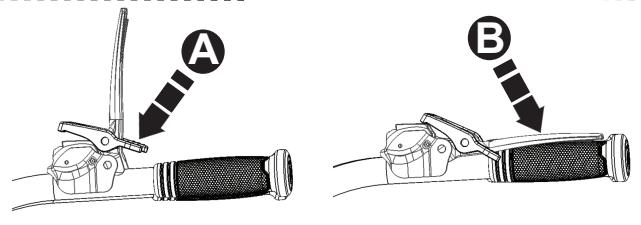


3・2

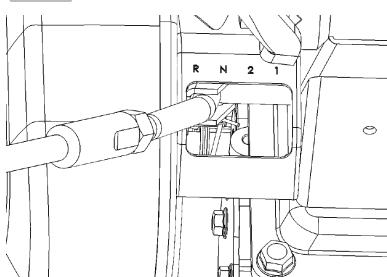


2

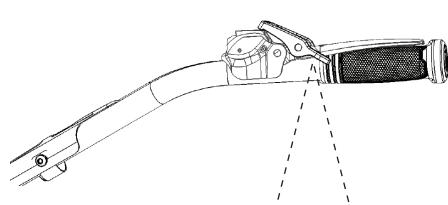

R ← 1

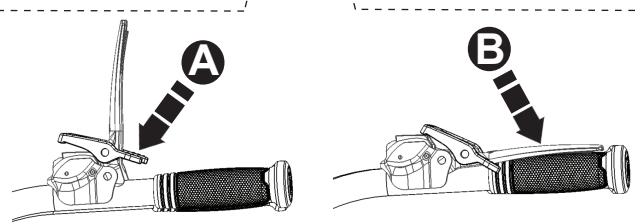


4・1

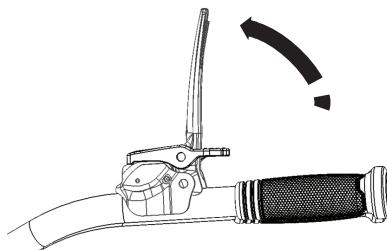


4・2

→ N ←

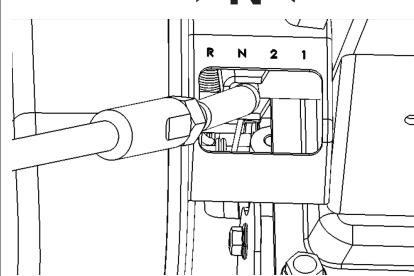


4・3

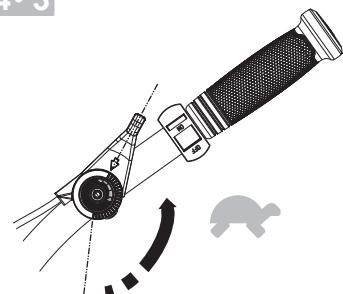




4・4

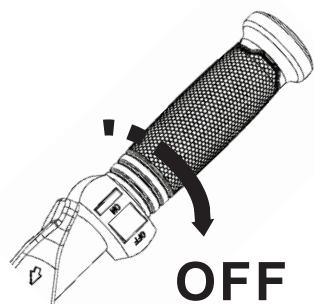



4・5



4・6

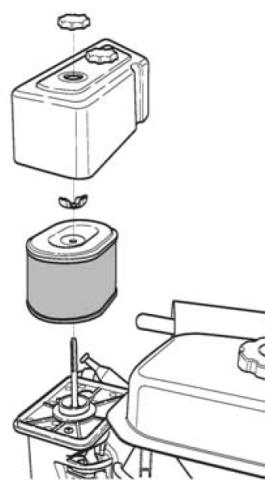

5・1

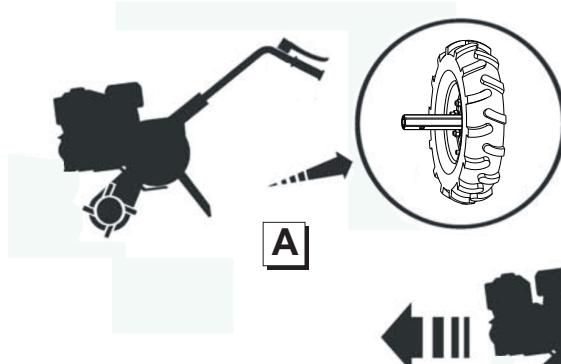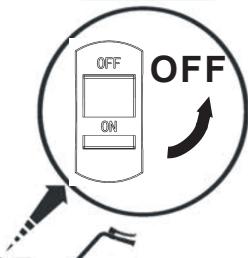

CONTENTS

Contents

CONTENTS

Contents	2
----------------	---

KEY TO SYMBOLS

Symbols	3
---------------	---

Explanation of warning levels	3
-------------------------------------	---

SAFETY INSTRUCTIONS

General	4
---------------	---

Preparation	4
-------------------	---

Use	4
-----------	---

Maintenance	5
-------------------	---

Transport and storage	5
-----------------------------	---

Fueling	5
---------------	---

ASSEMBLING AND ADJUSTMENTS

Unpacking	6
-----------------	---

Assembly	6
----------------	---

Description of the components	6
-------------------------------------	---

Type plate	6
------------------	---

Transport wheel	6
-----------------------	---

STARTING AND STOPPING

Before starting	7
-----------------------	---

Start the machine.	7
-------------------------	---

Use	7
-----------	---

Forwards	7
----------------	---

Reverse	7
---------------	---

Stopping	7
----------------	---

Moving the machine	7
--------------------------	---

MAINTENANCE AND SERVICE

Maintenance schedule	8
----------------------------	---

General	8
---------------	---

TECHNICAL DATA

Technical data	9
----------------------	---

EC Declaration of Conformity	9
------------------------------------	---

KEY TO SYMBOLS

Symbols

These symbols are on the machine and in the instructions.

WARNING! Careless or incorrect use can result in serious or fatal injury to the operator or others.

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Use a helmet with hearing protector

This product is in accordance with applicable EC directives.

Reverse

Neutral

Fast forward

Slow forward




Fast

Slow

Warning: rotating parts. Keep hands and feet clear.

The ignition lead should always be removed from the spark plug before repair, cleaning or maintenance work.


Keep your distance!

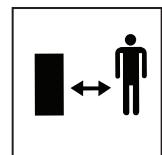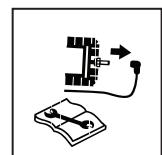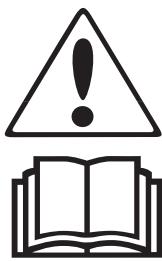

Explanation of warning levels

The warnings are graded in three levels.


WARNING!

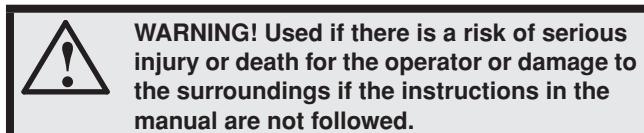

IMPORTANT!



CAUTION!



SAFETY INSTRUCTIONS

General

- These instructions are for your safety. Read them carefully.
- Read all the instructions in this operator's manual and on the machine before you start it. Ensure you understand them and then observe them.
- If you have any problems or questions about the tiller, please contact your Husqvarna dealer for more information.



WARNING! Only use the machine for the purpose it is designed for, tilling the ground. Any other use may be dangerous or cause damage to the machine.

- Learn how to use the machine and its controls safely and learn to how to stop quickly. Also learn to recognize the safety decals.
- The operator is responsible for any unsafe situations or risks that people and property are exposed to.
- Never start to work with the machine before the working area is clear and you have a firm foothold. Look out for any obstacles with unexpected movement. Take great care when working on sloping ground.
- Only allow the machine to be used by adults who are familiar with its use.
- Never allow children or other persons not trained in the use of the machine to use or service it. Local laws may regulate the age of the user.
- Keep unauthorised persons at a distance. Children, animals, onlookers and helpers should be kept outside the safety zone of 20 m. Stop the machine immediately if anyone approaches.
- Never use the machine if you are tired, if you have consumed alcohol, if you are taking other drugs or medication that can affect your vision, judgement or co-ordination.
- Pay particular attention on hard ground.
- The machine has the tendency to be much less stable on cultivated ground.



WARNING! This machine produces an electromagnetic field during operation. This field may under some circumstances interfere with active or passive medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with medical implants to consult their physician and the medical implant manufacturer before operating this machine.

- Never use the machine when barefoot. Always wear protective shoes or protective boots, preferably with steel toes. Never wear loose-fitting clothing, jewellery or similar that can get caught in moving parts. Use hearing protection to minimise the risk of hearing impairment.

Preparation

- Inspect the working area. Remove all loose objects, such as stones, broken glass, nails, steel wire, string, etc. that could be projected by the machine.
- Check the entire machine before starting. Replace worn or damaged parts. Check that there are no fuel leaks and that all guards and covers are complete and fastened securely. Check all nuts and screws.
- Check that the electrical wires are intact and in good condition.

Use

- Never use the machine itself to transport people.
- Compliance with and strict adherence to the conditions of operation, service and repair as specified by the manufacturer also constitute essential elements of the intended use.
- Stop the engine when the machine is not in use.
- Walk with the machine, do not run.
- Pay close attention when pulling the machine towards you or reversing the direction of rotation.
- Keep a safe distance from the rotating blades, set by the length of the steering column. Keep your hands and feet away from the rotating blades.
- The engine and the exhaust system become very hot during operation. Risk of burn injuries if touched.
- Only use the machine in daylight or in other well-lit conditions.
- Do not use the machine on ground that slopes more than 20°.
- Work across slopes, not up or down.



WARNING! Under no circumstances should you modify the original design of the machine without approval from the manufacturer. Always use original spare parts. Unauthorized modifications and/or accessories may lead to serious injury or death to the user or others.

The warranty is not valid if non genuine parts are used.

Stop the engine immediately if the following occurs:

- Excessive vibration and / or noise.
- Mechanical jam preventing engine from turning.
- Difficulties to engage or disengage the clutch.
- A collision with a foreign object.
- Deterioration of the engine stop cable.

If the engine halt cable is severed, use the starter control to stop the engine. For more information see section "Start the engine"

Allow the machine to cool down. Disconnect the HT lead from the spark plug. Check that the machine is not damaged. If the machine is damaged, hand it in to an authorized service workshop for repair.

SAFETY INSTRUCTIONS

Maintenance

- Always stop the engine before repair, cleaning, maintenance work or when changing the tools on the machine.
- Regular maintenance is essential for safety and to maintain the levels of performance.
- Wear heavy-duty gloves when changing the tools on the machine.
- Replace the rotating blade in complete sets to keep them balanced. Always use genuine parts.
- Check that nuts and screws are tight.
- Never use a machine that has a faulty muffler. Contact an authorised service workshop.

IMPORTANT! For your own safety, do not alter the characteristics of the machine. Do not change the engine speed settings and do not run the engine at excess speed.

Transport and storage

- Allow the machine to cool before putting it in storage.
- Store the machine and fuel in such a way that there is no risk that leaking fuel or fumes can cause any damage.
- The machine should always be stored in a dry place away from open fire, sparks or intense heat.
- Fuel and fuel vapour are highly flammable. Take care when handling fuel and oil. Bear in mind the risk of fire, explosion and inhaling fumes.
- When storing and transporting fuel always use approved containers intended for this purpose.
- Do not try to lift the machine. Use a method of handling adapted to the weight of the machine and to the situation.
- Take extra care when loading it onto or off a vehicle or trailer. Use a suitable ramp.
- Use an approved trailer to transport the machine. Secure the machine with approved tightening straps. Ensure that no part of the machine are squashed or damaged by the tightening straps. It is a good idea to cover the machine.
- For more information about moving of the machine during work, see section "Moving".

Fueling

- Always stop the engine and let it cool for a few minutes before refuelling.
- Refuel in a well ventilated area with the engine turned off.



WARNING! Petrol is highly inflammable. Exercise care and refuel outdoors. Fire, open flame and smoking are prohibited.

Clean the area around the fuel cap. Tighten the fuel cap carefully after refuelling. If the cap is not properly tightened the cap might vibrate lose and fuel may escape from the fuel tank creating a fire hazard. Move the machine at least 3 m from the refuelling point before starting it.

- Bear in mind the risk of fire, explosion and inhaling fumes. Do not fill so that the fuel runs over. Wipe up all spillage on the ground and machine. If you spill fuel on yourself or your clothes. Change your clothes. Move the machine at least 3 metres away from the refuelling area before starting.
- The engine emits carbon monoxide, which is a colourless, poisonous gas. Do not use the machine in enclosed spaces.

ASSEMBLING AND ADJUSTMENTS

Unpacking

Illustration: 1 • 1

IMPORTANT! Make sure to not cut the cables/wires or scratch the machine when cutting the edges of the case.

References	Content of the case
A	Engine parts
B	Holder comp
C	Holder main comp
D	Lower tidy cover
E	Drag bar
F	Tine cover
G	Tine cover bracket
H	Lever shifting
I	Blades
J	Wheel
K	Connector joint
L	Tool bag
M	Hardware bag tines only
N	Hardware bag

Assembly

Illustration: 1 • 2



WARNING! Inappropriate assembly of this rotary tiller could cause severe injuries.
Ensure that you follow all the instructions carefully.

- Fitting the tine blades Illustrations only shows assembly of the tine blades on the right side. Make sure that the sharp edges face one side on both right and left side tines. There is one piece of short blade on each side that need bending to the gearbox when assembling. (**Figure 1 - 6**)
- Fitting the connecting joint. (**Figure 7**)
- Fitting the drag bar. (**Figure 8**)
- Fitting the handle bar. (**Figure 9**)
- Adjust the height of the handle and tighten the knobs securely. (**Figure 10**)
- Fitting the clutch control. (**Figure 11**)
 - Turn to proper side and fasten the bolt.
- Fitting the lower tidy cover. (**Figure 12 - 13**)
 - Tidy the cables.
 - Fit the rubber holder properly.
 - Fit the cover and tighten the screws.

- Fitting the tine cover. (**Figure 14 - 16**)
 - Do not tighten the bolt immediately after installed.
 - Install all 4 bolts and nuts first, then tighten one by one.
- Fitting the shifting lever. (**Figure 17**)

Any dismantling operation must only be performed by an authorized service workshop.

CAUTION! After assembling the machine completely, tighten the bolts and screws with moderation. Do not overtighten.

Description of the components

Illustration: 1 • 3

- 1 Engine
- 2 Tine cover
- 3 Lower tidy cover
- 4 Belt cover
- 5 Blades
- 6 Drag bar
- 7 Handle
- 8 Lever shifting
- 9 Bumper
- 10 Clutch control
- 11 Throttle control
- 12 ON/OFF switch
- 13 Upper tidy cover

Type plate

Illustration: 1 • 4

- 1 Serial number
- 2 Article number
- 3 Tilling scope
- 4 Gear shifting
- 5 Engine displacement
- 6 Engine oil Quality (viscosity):
- 7 Engine oil capacity
- 8 Gear box oil quality
- 9 Gear box oil capacity
- 10 Nominal power
- 11 Net weight
- 12 Fuel

Transport wheel

Illustration: 1 • 5

Change the tines to wheels when transporting.

For more information about moving of the machine, see section "Moving".

STARTING AND STOPPING

Before starting

- Check the engine oil level and top up if necessary. Illustration: 2 • 1
- Check the oil level of the gear box, and top up if necessary. Illustration: 2 • 2
- Check the fuel level. Fill if necessary. Illustration: 2 • 3
- Recommended to use: Octane Value over 90.
- Oiling the air filter Illustration: 2 • 4

Start the machine.

- Open the fuel tap. Illustration: 2 • 5
- Set the choke control in the A position. Illustration: 2 • 6
- Throttle control Illustration: 2 • 7
- Push the throttle control to full throttle position.



- Set the on/off switch to ON to attain start throttle setting. Illustration: 2 • 8
- Shifting lever Illustration: 2 • 9
- Put the gear shift lever in the "N" position (neutral).



- Pull the recoil start handle Illustration: 2 • 10



WARNING! When the machine starts, remain within the safety zone.

- Set the choke control in the B position. Illustration: 2 • 11

Use



WARNING! Keep unauthorised persons at a distance. Children, animals, onlookers and helpers should be kept outside the safety zone of 20 m. Stop the machine immediately if anyone approaches.

Forwards

Illustration: 3 • 1

- Use the shifting lever to control the drive speed.

Slow



Fast



- Press down the trigger lock on the handle (A) and push the clutch lever in towards the handle (B).
- The cultivator starts to rotate when you push the clutch lever down towards the handle and stops rotating when you release the clutch lever.

Reverse

Illustration: 3 • 2

IMPORTANT! The cultivator starts to rotate when you push the clutch down towards the handle and stops rotating when you release the clutch. It is important to release the clutch lever before using reverse.

- Slide the control to "R" position.



WARNING! The use of reverse is dangerous! Ensure that there are no obstacles behind you and reduce the engine revs before engaging the clutch.

- Press down the trigger lock on the handle (A) and push the clutch lever in towards the handle (B).

Stopping

- Release the clutch lever. Illustration: 4 • 1
- Put the gear shift lever in the "N" position (neutral). Illustration: 4 • 2



- Move the throttle control to the MIN. position. Illustration: 4 • 3



- Use the stop switch to switch off the engine. Illustration: 4 • 4
- Close the fuel tap. Illustration: 4 • 5

Moving the machine

Illustration: 5 • 1

- The engine must be switched off before moving. See instructions under section Stopping.
- Change the blades to wheels when transporting. (**Figure A**)
- Lift the drag bar from the ground using the handlebar and then advance forwards. (**Figure B**)

MAINTENANCE AND SERVICE

Maintenance schedule

The following is a list of the maintenance steps that must be performed on the machine.

Maintenance	Illustration	Daily maintenance before starting	Maintenance interval in hours			
			20 hours or every month	50 hours or evry 3 months	100 hour or evry 6 months	300 hours or once a year
Clean the machine.		X				
Check that nuts and screws are tight and without damage.		X				
Clean the air filter. Replace if necessary.	4 • 6	X		X*		X**
Check the engine's oil level	2 • 1, 2 • 4	X				
Check the oil level of the gear box, and top up if necessary.	2 • 2	X				
Check for any leakage of fuel, engine oil and lubrication.		X				
Check the fuel level. Fill if necessary.	2 • 3	X				
If the machine starts to vibrate abnormally, immediately check.		X				
Change the oil and lubrication of the engine and the gearbox.			X		X	
Clean the fuel filter and its surrounding components.					X	X**
Clean the spark plug and the spark plug cap.					X	
Replace the spark plug.						X
Check/Adjust the play in the engine valves						X**
Clean the combustion chamber						X**
Check the fuel circuit						X**

* Clean more often in condition of use where the air is dusty or laden with aerial debris.

** Not essential except in the event of performance problems. Contact an authorised service workshop.



WARNING! Remove the foam plastic filter. Wash the filter well in tepid soapy water. After cleaning, rinse the filter well in clean water. Squeeze out and allow the filter to dry. NOTE! High pressure compressed air can damage the foam. Do not use compressed air or solvent with petroleum to clean the air filter.

General



WARNING! Before carrying out repair work, cleaning or inspection, the machine must be in standstill and turned off.

Never make adjustments with the machine running.

Always use genuine parts.

- Never wear jewellery, watches or similar when cleaning, carrying out repair work on or inspecting the machine.

Do not modify safety equipment. Check regularly to be sure it works properly.

Always exercise care and use your common sense. Avoid all situations which you consider to be beyond your capability. If you still feel uncertain about operating procedures after reading these instructions, you should consult an expert before continuing. Contact an authorised service workshop.

TECHNICAL DATA

Technical data

	TF338
Tilling width, mm	950
Tilling depth, mm	150 - 300
Engine	WM170FB/P-2
Fuel	Petrol
Fuel tank capacity, liters	4,8
Oil tank capacity, litre	0,6
Cylinder displacement, cm ³	212
Max power hp (kW) @ rpm	4,9 (3,6) @3100
Gears	R, N, 2, 1
Oil capacity gearbox, liters	1,1
Gross weight, kg	106
Net weight, kg	93
Packaging size, mm	860x490x860
Certification	CE, EAC

IMPORTANT! When the service life of this product has been served and it is no longer used it should be returned to the dealer or to an applicable station for recycling.

IMPORTANT! We reserve the right to change specifications and designs without prior notice so as to implement improvements. Note that no legal claims are valid on the basis of information in this manual. Use only genuine parts for repairs. The warranty is not valid if non genuine parts are used.

EC Declaration of Conformity (Applies to Europe only)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, declares under sole responsibility that the Tillers Husqvarna TF 338 from serial number 1447000139, and onwards (the subsequent serial number is clearly stated in plain text on the type plate), are in conformity with the requirements of the COUNCIL'S DIRECTIVES:

of May 17, 2006 "relating to machinery" **2006/42/EC**.

of December 15, 2004 "relating to electromagnetic compatibility" **2004/108/EC**.

The following harmonised standards have been applied: **EN 709:1997, A4:2009**

Huskvarna December 10, 2014



Claes Losdal, Development Manager/Garden Products
(Authorized representative for Husqvarna AB and responsible for technical documentation.)

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ	
Содержание	10
ПОЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ	
Условные обозначения	11
Пояснение к уровням предупреждений	11
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	
Общие сведения	12
Подготовка	12
Эксплуатация	12
Техническое обслуживание	13
Транспортировка и хранение	13
Заправка топливом	13
СБОРКА И НАСТРОЙКИ	
Распаковка	14
Сборка	14
Описание компонентов	14
Идентификационная табличка	14
Транспортное колесо	14
ЗАПУСК И ОСТАНОВКА	
Перед началом работы	15
Запуск	15
Эксплуатация	15
Движение вперед	15
Задний ход	15
Остановка	15
Перемещение культиватора	15
ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	
График технического обслуживания	16
Общие сведения	16
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Технические данные	17
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС	17

ПОЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ

Условные обозначения

Эти символы находятся на устройстве и в руководстве.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Небрежное или неправильное применение может привести к серьезной или смертельной травме оператора или окружающих.

Прежде чем приступить к работе с машиной, внимательно прочитайте инструкцию и убедитесь, что Вам все понятно.

Пользуйтесь средствами защиты органов слуха, чтобы свести к минимуму возможность нарушения слуха.

Данное изделие отвечает требованиям соответствующих директив ЕС.

Задний ход

Нейтраль

Быстрое движение вперед

Медленное движение вперед

Быстро

Медленно



Предупреждение: вращающиеся части. Держите руки и ноги на безопасном расстоянии.

До проведения ремонта, очистки или обслуживания необходимо снять провод со свечи зажигания.

Сохраняйте дистанцию!



R
N
2
1

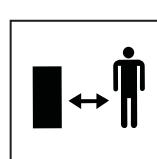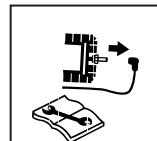

Пояснение к уровням предупреждений

Существует три уровня предупреждений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используется, когда несоблюдение инструкций руководства может создать угрозу причинения серьезных травм или смерти оператора или повреждения находящегося рядом имущества.

ВАЖНО!

ВАЖНО! Используется, когда несоблюдение инструкций руководства может создать угрозу причинения травм оператору или повреждения находящегося рядом имущества.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Используется, когда несоблюдение инструкций руководства может создать угрозу повреждения материалов или машины.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие сведения

- Эти инструкции предназначены для обеспечения безопасности персонала. Изучите инструкции.
- Перед запуском машины прочтите все инструкции, приведенные в данном руководстве и на самой машине. Убедитесь в том, что вы их поняли, и затем выполняйте их.
- В случае возникновения проблем или вопросов относительно работы культиватора обратитесь к дилеру Husqvarna для получения дополнительных сведений.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используйте оборудование только в целях, для которых оно предназначено (культивация земли). Использование оборудования в других целях чревато рисками или может привести к повреждению оборудования.

- Изучите инструкции по безопасной эксплуатации машины и использованию средств управления, а также научитесь быстро останавливать машину. Также необходимо разбираться в значении предупредительных наклеек.
- Оператор несет ответственность при возникновении рисков или ситуаций, опасных для людей и их собственности.
- Никогда не начинайте использовать оборудование, пока участок работы не будет очищен, а вы не будете устойчиво стоять. Следите за возможными препятствиями при неожиданном перемещении. Будьте особенно осторожны при работе на склонах.
- Позволяйте использовать машину только взрослым, которые знакомы с правилами ее эксплуатации.
- Запрещается допускать к управлению или ремонту машины детей или взрослых, не имеющих соответствующей подготовки. Местные законы могут устанавливать возраст пользователя.
- В зоне работ не должны находиться посторонние. Дети, животные, зрители и помощники должны быть вне зоны работы на расстоянии более 20 м. Если кто-либо приближается к вам во время работы, немедленно остановите машину.
- Никогда не пользуйтесь машиной, если вы устали, принимали алкоголь или медицинские препараты, использование которых может отразиться на вашем зрении, сознании или координации движений.
- Соблюдайте особую осторожность при обработке твердой почвы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время работы устройство создает электромагнитное поле. В определенных обстоятельствах это поле может создавать помехи для пассивных и активных медицинских имплантатов. Во избежание риска серьезной или смертельной травмы лицам с медицинскими имплантатами рекомендуется проконсультироваться с врачом и изготовителем имплантата, прежде чем приступить к эксплуатации данного устройства.

- Никогда не пользуйтесь машиной босиком. Всегда надевайте защитные сапоги или ботинки, лучше всего со стальным носком. Просторная одежда или украшения могут застрять в движущихся частях. Пользуйтесь средствами защиты органов слуха, чтобы свести к минимуму возможность нарушения слуха.

Подготовка

- Проверьте участок работы. Уберите все посторонние предметы, которые могут быть отброшены оборудованием, включая камни, разбитое стекло, гвозди, стальную проволоку, веревки и прочее.
- Перед началом работы проверяйте состояние культиватора. Замените изношенные или поврежденные детали. Убедитесь в отсутствии утечек топлива и проследите, чтобы все защитные ограждения и щитки были установлены на своих местах и надежно закреплены. Проверьте крепление гаек и винтов.
- Убедитесь, что электрические кабели не повреждены и изолированы.

Эксплуатация

- Культиватор не предназначен для перевозки людей.
- Соответствие условиям работы, обслуживания и ремонта, указанным производителем, и строгое их соблюдение также являются важным составным компонентом использования по назначению.
- Останавливайте двигатель, когда работа культиватором закончена.
- При работе культиватором перемещайтесь равномерно, без рывков и ускорений.
- Будьте особо внимательны, если крен культиватора в вашу сторону или включается задний ход.
- Держитесь на безопасном расстоянии от вращающихся фрез в соответствии с положением рукояток. Не приближайте руки или ноги к вращающимся фрезам.
- Двигатель и выхлопная система сильно нагреваются во время работы. Существует риск ожогов при прикосновении.
- Используйте машину только в дневное время или при хорошем освещении.
- Запрещается использовать машину на участках с уклоном более 20°.
- Работайте поперек склона, а не вверх и вниз.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Любые изменения оригинальной конструкции культиватора без разрешения производителя запрещены. Используйте только оригинальные запасные части. Внесение неразрешенных изменений и/или использование нерекомендованных приспособлений может привести к серьезной травме или даже к смертельному исходу для пользователя или других лиц.

При использовании неоригинальных запасных частей гарантийные обязательства теряют свою силу.

Немедленно остановите двигатель в следующих случаях:

- чрезмерная вибрация и/или шум;
- заедание механизма, ведущее к остановке вращения двигателя;
- трудности при включении и выключении сцепления;
- столкновение с посторонним предметом;
- износ кабеля останова двигателя.

Если кабель остановки двигателя к рукояткам оборван, используйте для остановки двигателя рычаги заслонок на двигателе. Для получения дополнительных сведений см. раздел 'Запуск двигателя'

Дождитесь охлаждения машины. Отсоедините провод высокого напряжения от свечи зажигания. Убедитесь в отсутствии повреждений узлов и агрегатов. Если оборудование повреждено, обратитесь к официальному дилеру для проведения диагностики и ремонта.

Техническое обслуживание

- Всегда останавливайте двигатель перед проведением ремонта, очистки, технического обслуживания или замены аксессуаров на культиваторе.
- Для безопасной работы и поддержания производительности на должном уровне необходимо регулярно проводить техническое обслуживание.
- Надевайте прочные перчатки при замене аксессуаров на культиваторе.
- Заменять врачающиеся фрезы следует комплектом для сохранения их балансировки. Всегда используйте оригинальные детали.
- Проверьте затяжку гаек и винтов.
- Никогда не используйте устройство с неисправным глушителем. Обратитесь к официальному дилеру.

ВАЖНО! В целях безопасности запрещается изменять характеристики культиватора. Запрещается изменять регулировку частоты вращения двигателя и эксплуатировать двигатель на слишком высоких оборотах.

Транспортировка и хранение

- Дайте машине остить перед отправкой на хранение.
- Храните культиватор и топливо в сухом месте, вдали от источников открытого огня, искр и чрезмерного тепла, избегая утечек и испарения топлива.
- В летнее время срок хранения топлива не более трех месяцев. Перед хранением зимой необходимо топливо слить, а остатки выработать до конца, заведя двигатель.
- Топливо и его пары легковоспламеняются. Будьте осторожны при обращении с топливом и маслом. Помните об опасности пожара, взрывов и выхлопных газов.
- Топливо всегда следует хранить и транспортировать в специальных емкостях, предназначенных для этой цели.
- Не пытайтесь поднимать оборудование. При выполнении манипуляций с оборудованием используйте методы, соответствующие его весу и ситуации.
- Соблюдайте особую осторожность при погрузке оборудования на транспортное средство/платформу или его разгрузке. Используйте соответствующую рампу.
- Для перевозки используйте грузовую платформу соответствующей грузоподъемности. Машину следует закреплять только утвержденными для таких работ стропами. Стропы не должны деформировать компоненты машины. В качестве дополнительной защиты при транспортировке машину можно накрыть.
- Дополнительные сведения о перемещении оборудования во время работы см. в разделе 'Перемещение'.

Заправка топливом

- Перед заправкой следует обязательно выключить двигатель и дать ему охладиться в течение нескольких минут.
- Заправку необходимо производить в местах с хорошей циркуляцией воздуха и с выключенным двигателем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Бензин является легковоспламеняющейся жидкостью. Будьте осторожны и заправляйте машину только на улице. Запрещается курить и использовать источники открытого огня.

Очистите поверхность вокруг крышки топливного бака. После заправки плотно затяните крышку топливного бака. Если крышка неплотно затянута, то под воздействием вибрации крышка может открутиться, что приведет к вытеканию топлива из топливного бака и риску возникновения пожара. Перед запуском переместите культиватор как минимум на 3 м от места заправки.

- Помните об опасности пожара, взрывов и выхлопных газов. Не заливайте столько топлива, чтобы оно переливалось. Устранимте разлитое топливо на поверхности и культиваторе. В случае пролива топлива на себя или на одежду. Замените одежду. Перед запуском переместите оборудование не менее чем на 3 метра от места заправки.
- При работе двигатель выделяет окись углерода, бесцветный токсичный газ. Не пользуйтесь машиной в замкнутых пространствах.

СБОРКА И НАСТРОЙКИ

Распаковка

Рисунок: 1 · 1

ВАЖНО! При разрезании краев коробки старайтесь не повредить кабели и не поцарапать оборудование.

Обозначения	Содержимое комплекта
A	Упаковка
B	Компонент держателя
C	Основной компонент держателя
D	Нижняя защитная крышка
E	Сошник
F	Защита фрез
G	Кронштейн защиты фрез
H	Рычаг переключения
I	Ножи
J	Колесо
K	Сцепка
L	Набор инструментов
M	Комплект крепежа, только для фрез
N	Комплект крепежа

Сборка

Рисунок: 1 · 2



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправильная сборка культиватора может привести к серьезным травмам. Строго соблюдайте приведенные ниже инструкции.

- Установка ножей фрез. На рисунках показана сборка ножей фрез только с правой стороны. Убедитесь, что ножи на фрезах левой и правой стороны установлены лезвием в одну сторону. С каждой стороны имеется по одному короткому ножу, который при сборке необходимо отогнуть в сторону редуктора. (Рисунок 1 - 6)
- Установка сцепки. (Рисунок 7)
- Установка тяги. (Рисунок 8)
- Установка рукояток. (Рисунок 9)
- Настройте высоту рукояток и надежно зафиксируйте крепление. (Рисунок 10)
- Установка рычага управления сцеплением. (Рисунок 11)
 - Поверните в нужную сторону и затяните болт.
- Установка нижней защитной крышки. (Рисунок 12 - 13)
 - Будьте аккуратны при фиксации кабелей!
 - Установите резиновый держатель надлежащим образом.
 - Установите крышку и затяните винты.
 - Установка защит фрез. (Рисунок 14 - 16)
 - Не затягивайте болт сразу после установки.
 - Сначала установите все 4 болта и гайки, а затем затяните их по очереди.

- Установка рычага переключения. (Рисунок 17)

По возникающим вопросам сборки-разборки рекомендуется обращаться к любому официальному дилеру.

ВНИМАНИЕ! После полной сборки оборудования затяните винты и болты с умеренным усилием. Не прикладывайте при затяжке слишком больших усилий.

Описание компонентов

Рисунок: 1 · 3

- 1 Двигатель
- 2 Защита фрез
- 3 Нижняя защитная крышка
- 4 Защита фрез
- 5 Ножи
- 6 Сошник
- 7 Рукоятки
- 8 Рычаг переключения
- 9 Бампер
- 10 Управление сцеплением
- 11 Управление дросселем
- 12 Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- 13 Верхняя защитная крышка

Идентификационная табличка

Рисунок: 1 · 4

- 1 Серийный номер
- 2 Артикул
- 3 Объем культивации
- 4 Переключение передачи
- 5 Рабочий объем двигателя
- 6 Моторное масло Качество (вязкость):
- 7 Моторное масло, емкость
- 8 Трансмиссионное масло, качество
- 9 Трансмиссионное масло, емкость
- 10 Номинальная мощность
- 11 Вес нетто, кг
- 12 Топливо

Транспортное колесо

Рисунок: 1 · 5

При транспортировке фрезы следует заменять колесами.

Дополнительные сведения о перемещении оборудования см. в разделе 'Перемещение'.

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА

Перед началом работы

- Проверьте уровень масла в двигателе и при необходимости добавьте масло. Рисунок: 2 · 1
- Проверьте уровень масла в редукторе и при необходимости долейте масло. Рисунок: 2 · 2
- Проверьте уровень топлива. При необходимости заправьте. Рисунок: 2 · 3
 - Рекомендации по использованию:
Неэтилированный бензин с октановым числом более 90.
- Пропитывание воздушного фильтра маслом
Рисунок: 2 · 4

Запуск

- Откройте топливный кран. Рисунок: 2 · 5
- Установите рычаг воздушной заслонки в положение А. Рисунок: 2 · 6
- Управление дросселем Рисунок: 2 · 7
 - Переместите ручку газа в положение полного газа.



- Установите переключатель включения/выключения в положение ON (ВКЛ) для переключения дроссельной заслонки в пусковое положение. Рисунок: 2 · 8
- Рычаг переключения Рисунок: 2 · 9
 - Установите рычаг переключения передач в положение 'N' (нейтральное).



- Потяните ручку стартера Рисунок: 2 · 10



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когда культиватор запустится, оставайтесь в безопасной зоне.

- Когда двигатель заведется, необходимо переместить заслонку в положение В. Рисунок: 2 · 11

Эксплуатация



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В зоне работ не должны находиться посторонние. Дети, животные, зрители и помощники должны быть вне зоны работы на расстоянии более 20 м. Если кто-либо приближается к вам во время работы, немедленно остановите машину.

Движение вперед

Рисунок: 3 · 1

- Для управления скоростью движения используйте рычаг переключения.

Медленно



Быстро



- Нажмите блокиратор газа на ручке (А) и нажмите рычаг сцепления в сторону ручки (В).
- При нажатии рычага в сторону ручки фрезы начнут вращаться; вращение прекратиться, если рычаг сцепления отпустить.

Задний ход

Рисунок: 3 · 2

ВАЖНО! При нажатии рычага в сторону ручки фрезы начнут вращаться; вращение прекратиться, если рычаг сцепления отпустить. Необходимо всегда отпускать рычаг сцепления перед включением заднего хода.

- Передвиньте рычаг переключения передач в положение R.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование заднего хода опасно! Убедитесь, что позади вас нет никаких препятствий, и уменьшите обороты двигателя, прежде чем включить сцепление.

- Нажмите блокиратор газа на ручке (А) и нажмите рычаг сцепления в сторону ручки (В).

Остановка

- Отпустите рычаг сцепления. Рисунок: 4 · 1
- Установите рычаг переключения передач в положение 'N' (нейтральное). Рисунок: 4 · 2



- Установите рычаг газа в положение MIN. Рисунок: 4 · 3



- Для полной остановки двигателя необходимо переместить выключатель в положение OFF (ВЫКЛ.) Рисунок: 4 · 4
- После остановки двигателя закройте топливный кран. Рисунок: 4 · 5

Перемещение культиватора

Рисунок: 5 · 1

- При перемещении двигатель должен быть выключен. См. инструкции в разделе 'Остановка'.
- При транспортировке фрезы следует заменять колесами. (Рисунок А)
- Поднимите сошник с земли с помощью ручек и подайте вперед. (Рисунок В)

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

График технического обслуживания

Ниже приведен перечень технического обслуживания, которое необходимо выполнять в зависимости от наработки в моточасах.

Техническое обслуживание	Рисунок	Ежедневное техобслуживание перед запуском	Интервалы между циклами технического обслуживания в часах			
			каждые 20 часов или раз в месяц	каждые 50 часов или раз в 3 месяца	каждые 100 часов или раз в 6 месяцев	каждые 300 часов или раз в год
Очистите машину.		X				
Проверьте затяжку гаек и винтов и отсутствие повреждений на них.		X				
Прочистите воздушный фильтр. При необходимости замените.	4 · 6	X		X*		X**
Проверьте уровень масла в двигателе	2 · 1, 2 · 4	X				
Проверьте уровень масла в редукторе и при необходимости долейте масло.	2 · 2	X				
Проверьте отсутствие утечек топлива, моторного масла и смазки.		X				
Проверьте уровень топлива. При необходимости заправьте.	2 · 3	X				
В случае необычной вибрации машины незамедлительно выполните проверку.		X				
Замените масло и смазку двигателя и редуктора.			X		X	
Очистите топливный фильтр и окружающие компоненты.					X	X**
Очистите свечу зажигания и колпачок свечи зажигания.					X	
Замените свечу зажигания.						X
Регулировка зазоров клапанов двигателя						X**
Диагностика ЦПГ						X**
Проверка топливной системы						X**

* При эксплуатации оборудования в условиях запыленного или загрязненного воздуха очистку следует проводить чаще.

** Необязательно, за исключением возникновения проблем с производительностью. Обратитесь к официальному дилеру.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Регулярно обслуживайте губчатый фильтр. Тщательно промывайте фильтр в растворе теплой мыльной воды. После этого промойте фильтр в чистой воде. Выжмите и дайте фильтру просохнуть. ВАЖНО! Сжатый воздух под высоким давлением может повредить его губчатую структуру. Не используйте для очистки губчатого воздушного фильтра сжатый воздух или содержащие растворители жидкости.

Общие сведения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед проведением ремонта, очистки или осмотра машина должна быть остановлена и выключена.
Ни в коем случае не выполняйте регулировку на работающей машине.

Всегда используйте оригинальные детали.

- Никогда не надевайте украшения, часы или прочие аксессуары во время очистки, ремонта или осмотра машины.

Никогда не вносите изменений в конструкцию оборудования безопасности. Регулярно проверяйте его функционирование.

Необходимо быть осторожным и руководствоваться здравым смыслом. Избегайте работ, для которых, по вашему мнению, уровень вашей квалификации недостаточен. Если после изучения настоящих инструкций у вас возникли вопросы относительно эксплуатации машины, прежде чем приступить к работе, обратитесь за консультацией к специалисту. Обратитесь к официальному дилеру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные

	TF338
Ширина культивации, мм	950
Глубина культивации, мм	150 - 300
Двигатель	WM170FB/P-2
Топливо	Неэтилированный бензин
Емкость топливного бака, литров	4,8
Емкость масляного бака, литров	0,6
Объем цилиндра, см ³	212
Макс. мощность, л.с. (кВт) при об/мин	4,9 (3,6) @3100
Передачи	R, N, 2, 1
Объем масла в редукторе, л	1,1
Общий вес, кг	106
Вес нетто, кг	93
Размер упаковки, мм	860x490x860
Сертификация	CE, EAC

ВАЖНО! Если машина не используется по причине выработки эксплуатационного ресурса, ее следует сдать в соответствующую организацию для переработки.

ВАЖНО! Производитель сохраняет за собой право изменения спецификаций и конструкции без предварительного уведомления с целью модернизации машины. Никакие юридические претензии не могут быть предъявлены на основании информации, приведенной в данной инструкции. Для ремонта используйте только оригинальные детали. При использовании неоригинальных запасных частей гарантийные обязательства теряют свою силу.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС (Только для Европы)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Швеция, тел.: +46-36-146500, настоящим заверяет, что культиваторы Husqvarna TF 230 и TF 338 с серийными номерами 1447000096 и далее для TF 230, 1447000139 и далее для TF 338 (серийный номер четко указан на табличке с обозначением типа), соответствуют требованиям ДИРЕКТИВ СОВЕТА:

от 17 мая 2006 года, 'о машинах и механизмах' 2006/42/EC.

от 15 декабря 2004 года, 'об электромагнитной совместимости' 2004/108/EC.

Были применены следующие стандарты технического соответствия: EN 709:1997, A4:2009

Husqvarna, 10 декабря 2014 г.

Claes Losdal, Директор отдела разработок/Садовая техника (уполномоченный представитель Husqvarna AB, ответственный за техническую документацию.)

ЗМІСТ

Зміст

ЗМІСТ	
Зміст	18
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ	
Позначення	19
Описання рівнів попередження	19
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	
Загальне	20
Підготування	20
Застосування	20
Технічне обслуговування	21
Транспортування та зберігання	21
Заправлення паливом	21
МОНТАЖ ТА НАЛАШТУВАННЯ	
Розпакування	22
Збирання	22
Опис компонентів	22
Табличка технічних даних	22
Транспортне колесо	22
ПУСК ТА ВИМИКАННЯ	
Перед початком роботи	23
Запуск.	23
Застосування	23
Вперед	23
Задній хід	23
Вимкнення	23
Переміщення машини	23
ОБСЛУГОВУВАННЯ	
Графік технічного обслуговування	24
Загальне	24
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Технічні дані	25
Декларація відповідності стандартам Європейського Союзу	25

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Позначення

Ці символи зазначено на корпусі культиватора та в інструкціях.

УВАГА! Недбале чи неправильне використання може спричинити серйозну або смертельну травму користувача чи інших осіб.

Перед експлуатацією культиватора уважно прочитайте це керівництво та переконайтесь, що Вам все зрозуміло.

Використовуйте засоби захисту органів слуху, щоб звести до мінімуму ризик порушення органів слуху.

Цей виріб відповідає належним вимогам ЄС.

Задній хід

Нейтральна передача

Швидко вперед

Повільно вперед


Швидко

Повільно




Увага: обертальні частини. Не наближайте до них руки та ноги.

Перед проведенням ремонту, очищеннем або технічним обслуговуванням слід завжди від'єднувати дріт від свічки запалювання.

Тримайте дистанцію!

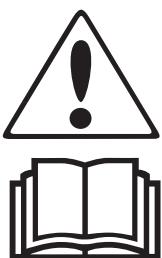

CE
R
N
2
1

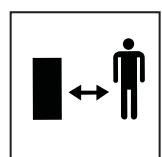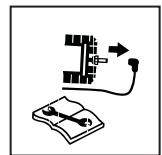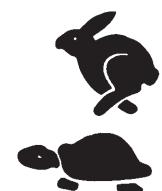

Описання рівнів попередження


Існують три рівні попередження.

УВАГА!



УВАГА! Використовується, якщо існує ризик травмування користувача або пошкодження навколошніх об'єктів внаслідок порушення інструкцій, наведених у цьому керівництві.

ВАЖЛИВО!



ВАЖЛИВО! Використовується, якщо існує ризик травмування користувача або пошкодження навколошніх об'єктів внаслідок порушення інструкцій, наведених у цьому керівництві.

УВАГА!



УВАГА! Використовується, якщо існує ризик пошкодження навколошніх об'єктів або пристрою, внаслідок порушення інструкцій, наведених у цьому керівництві.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Загальне

- Ці інструкції надаються для вашої безпеки. Прочитайте їх уважно.
- Перед запуском пристрою прочитайте всі інструкції в цьому посібнику користувача і на корпусі машини. Переконайтесь, що ви розумієте їх, а потім дотримуйтесь їх.
- Якщо у вас виникли будь-які проблеми чи запитання стосовно цього культиватора, зв'яжіться зі своїм дилером Husqvarna для отримання додаткової інформації.



УВАГА! Використовуйте машину лише за призначенням – для обробки ґрунту. Використання з іншою метою може бути небезпечною або може пошкодити культиватор.

- Дізнайтесь, як безпечно користуватися технікою та її елементами Керування, а також як швидко її зупиняти. Okрім цього, необхідно навчитися розуміти зміст попереджувальних наклейок.
- Оператор культиватора несе відповідальність за виникнення будь-яких небезпечних ситуацій та ризику на які наражаються люди та майно.
- Забороняється починати роботу з культиватором на захаращеному робочому місці, а також не маючи стійкої точки опори. Потрібно виявити будь-які перешкоди, що можуть мати непередбачувані пересування. Будьте дуже уважні, працюючи на схилах.
- Дозволяйте користуватися культиватором лише дорослим, ознайомленим із його роботою.
- Ніколи не дозволяйте користуватися культиватором дітям та іншим особам, які не мають досвіду керування машиною чи її обслуговування. Вік користувача може регламентуватися місцевими законами.
- Не підпускайте до себе сторонніх людей. Діти, тварини, особи, що спостерігають чи допомагають вам працювати, повинні залишатися у безпечній зоні на відстані більше 20 метрів. Негайно вимкніть двигун, якщо хтось підійде.
- В жодному разі не користуйтесь культиватором, якщо ви втомлені, вживали спиртні напої, чи приймаєте ліки, що можуть негативно вплинути на ваш зір, свідомість чи координацію рухів.
- Зверніть особливу увагу на твердість поверхні.



УВАГА! Під час роботи цей інструмент створює електромагнітне поле. Це поле може за деяких умов взаємодіяти з активними чи пасивними медичними імплантатами. Для зменшення ризику серйозних або смертельних травм, перед початком роботи з інструментом ми рекомендуємо особам з медичними імплантатами проконсультуватися зі своїм лікарем та виробником медичного імплантату.

- Ніколи не працюйте з культиватором босоніж. Завжди носіть захисні туфлі або черевики, найкраще зі сталевим носком. Ніколи не носіть вільний одяг, коштовності чи аналогічні речі, що можуть потрапити в рухомі частини. Використовуйте засоби захисту органів слуху, щоб звести до мінімуму ризик порушення органів слуху.

Підготовання

- Огляніть зону, де ви працюватимете. Видаліть усі сторонні предмети, які культиватор може відкинути у процесі роботи, такі як каміння, розбите скло, цвяхи, металеві дроти, мотузки тощо.
- Перед початком роботи перевірте стан культиватора. Замініть зношенні або пошкоджені деталі. Переконайтесь, що немає витоку палива, захисні деталі та кожухи в наявності та надійно закріплені. Перевірте закріплення гвинтів і гайок.
- Переконайтесь, що електричні кабелі неушкоджені та в гарному стані.

Застосування

- Культиватор не призначений для перевезення людей.
- Також важливою частиною використання культиватора за призначенням являється обслуговування та ремонт, зазначені виробником, та їх сувере дотримання.
- Вимикайте двигун, коли роботу з культиватором закінчено.
- При роботі з культиватором рухайтесь рівномірно, без ривків та різких прискорень.
- Будьте особливо уважні при нахилені культиватора у ваш бік та при увімкненні передачі заднього ходу.
- Тримайтесь на безпечній відстані від фрез що обертаються у відповідності з довжиною ручок. Не наближайте руки та ноги до фрез що обертаються.
- Двигун і система випуску сильно нагріваються під час роботи. Торкання може спричинити опіки.
- Використовуйте культиватор тільки при денному світлі або за інших умов доброго освітлення.
- Не використовуйте культиватор на ділянках із нахилом понад 20 °.
- Працюйте культиватором впоперек схилу, а не вгору чи вниз.



УВАГА! За жодних обставин не можна вносити зміни в конструкцію культиватора без дозволу виробника. Використовуйте тільки оригінальні запчастини. Внесення змін чи використання запчастин та аксесуарів, не схвалених виробником, може привести до травми користувача чи інших людей, або до смертельних наслідків.

У разі використання неоригінальних деталей гарантія скасовується.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Негайно вимкніть двигун за наступних ситуацій:

- Надмірні вібрації та/або шум.
- Механічне заїдання, що може привести до зупинки двигуна.
- Труднощі з увімкненням чи вимкненням зчеплення.
- Зіткнення зі стороннім об'єктом.
- Погіршення стану кабелю зупинки двигуна.

У випадку пошкодження чи розірвання кабелю зупинки двигуна скористайтеся важелями заслінок на двигуні, щоб вимкнути двигун. Докладніша інформація доступна в розділі, присвяченому запуску двигуна

Дайте інструменту час, щоб охолонути. Від'єднайте дріт високої напруги від свічки запалювання. Перевірте, чи не пошкоджено машину. Якщо машину пошкоджено, передайте її до уповноваженого сервісного центру для ремонту.

Технічне обслуговування

- Завжди зупиняйте двигун перед ремонтом, чищенням, обслуговуванням або заміною деталей та інструментів.
- Для безпечної використання і для підтримки належного рівня продуктивності необхідне регулярне технічне обслуговування.
- Перед зміною фрез на машині надягайте спеціальні рукавички для важких умов.
- Замінуйте фрези цілім комплектом для збереження їх збалансованої роботи. Завжди користуйтеся оригінальними запчастинами.
- Перевірте, щоб гайки і гвинти були добре затягнуті.
- Ніколи не користуйтеся інструментом із несправним глушником. Зверніться до авторизованого сервісного центру.

ВАЖЛИВО! Для вашої власної безпеки не змінюйте встановлені параметри машини. Не змінюйте налаштування швидкості двигуна і не експлуатуйте двигун на надто високій швидкості.

Транспортування та зберігання

- Дозвольте машині охолонути, перш ніж сховати її після роботи.
- Зберігайте культиватор та паливо в сухому місці, на відстані від джерел відкритого вогню, іскор та черезземірного тепла, уникаючи витоку та випаровуванню палива.
- У літній період часу термін зберігання палива складає не більше трьох місяців. Перед зберіганням у зимовий період часу паливо необхідно злити, а залишки виробити до кінця, завівши двигун.

- Паливо та його випари дуже вогненебезпечні. Будьте обережні, працюючи з паливом, маслом та мастилом. Пам'ятайте про небезпеку загоряння, вибуху та вдихання випарів.
- Для зберігання чи перевезення палива користуйтеся відповідними емностями, призначеними для таких цілей.
- Не намагайтесь піднімати машину. Поводьтеся з машиною, враховуючи її вагу та поточну ситуацію.
- Будьте особливо обережні під час завантаження її на транспортний засіб чи причеп, а також під час відповідного вивантаження. Використовуйте належний борт.
- Використовуйте спеціальний причеп для транспортування машини. Закріпіть машину спеціальними ременями. Переконайтесь, що ніяку частину машини не стиснуто і не пошкоджено ременями. Радимо вкрити машину.
- Додаткова інформація про переміщення машини під час роботи доступна в розділі, присвяченому переміщенню.

Заправлення паливом

- Перед заправленням обов'язково вимкніть двигун і дайте йому охолонути протягом декількох хвилин.
- Заправлення палива у бак проводьте у добре провітрюваному приміщенні та з вимкненим двигуном.



УВАГА! Бензин є легкозаймистою рідиною. Будьте обережні та заправляйте на відкритому повітрі. Вогонь, відкрите полум'я і куріння заборонені.

Витріть кришку паливного баку та поверхню біля горловини. Після заправлення обережно, але щільно закройте кришку. Якщо кришка паливного баку не затягнута достатньо щільно, унаслідок вібрації ця кришка може послабитися, що спричинить витікання палива з баку та ризик виникнення пожежі. Перемістіть культиватор принаймні на 3 метри від місця заправлення перед тим, як запустити його.

- Пам'ятайте про небезпеку загоряння, вибуху та вдихання випарів. Забороняється надмірне заливання палива так, що воно виливається назовні. Видаліть усе пролите на землю та пристрій паливо. Якщо ви пролили паливо на себе чи на свій одяг. Переодягніться. Перемістіть пристрій принаймні на 3 м від місця заправлення паливом перед тим, як запустити його.
- Двигун виділяє окис вуглецю – безбарвний отруйний чадний газ. Не використовуйте машину в закритих приміщеннях.

МОНТАЖ ТА НАЛАШТУВАННЯ

Розпакування

Ілюстрація: 1 · 1

ВАЖЛИВО! Розрізаючи краї упаковки, будьте обережні, щоб не пошкодити кабелі та корпус культиватора.

Позначення	Опис
A	Деталі двигуна
B	Компонент тримача
C	Головний компонент тримача
D	Нижній чохол для впорядкування кабелів
E	Кермо
F	Чохол для зубців
G	Скоба чохлу для зубців
H	Важіль перемикання швидкостей
I	Лопаті
J	Колесо
K	З'єднувач
L	Сумка для інструментів
M	Окрема сумка для зубців
N	Сумка для металевих частин

Збирання

Ілюстрація: 1 · 2



УВАГА! Неправильне збирання цього культиватора може привести до серйозних травм. Переконайтесь, що ви точно дотримуєтесь всіх інструкцій.

- Установка ножів на фрези. На ілюстрації відображається лише процес установлення ножів на фрези, лише для правої сторони. Переконайтесь, що гострі краї направлено в один бік у ножах як ліворуч, так і праворуч. На кожному з боків є одне коротке лезо, яке під час збирання слід зігнути вбік коробки передач. (Ілюстрація 1-6)
- Установлення з'єднувача. (Ілюстрація 7)
- Установлення керма. (Ілюстрація 8)
- Установлення ручки. (Ілюстрація 9)
- Відрегулюйте висоту ручки та надійно затягніть фіксуючі голівки. (Ілюстрація 10)
- Установлення перемикача зчеплення. (Ілюстрація 11)
- Поверніть у потрібний бік і затягніть болт.
- Установлення нижнього чохла для впорядкування кабелів. (Ілюстрація 12-13)
- Будьте уважні при фіксації кабелів.
- Правильно встановіть гумовий тримач.
- Установіть чохол і закрутіть гвинти.
- Установлення чохла для зубців. (Ілюстрація 14-16)
- Не закручуйте болт відразу після встановлення.
- Спочатку розмістіть усі 4 болти та гайки, а потім закрутіть по черзі.

- Установлення перемикача швидкостей. (Ілюстрація 17)

При виникненні питань з приводу зборки/розборки рекомендуємо звернутись до будь якого офіційного дилера.

УВАГА! Після повного збирання машини повільно затягніть болти і гвинти. Не затягуйте надто сильно.

Опис компонентів

Ілюстрація: 1 · 3

- 1 Двигун
- 2 Чохол для зубців
- 3 Нижній чохол для впорядкування кабелів
- 4 Кришка для ременя
- 5 Лопаті
- 6 Кермо
- 7 Ручка
- 8 Важіль перемикання швидкостей
- 9 Бампер
- 10 Перемикач зчеплення
- 11 Регулятор дроселя
- 12 Перемикач увімкнення/вимкнення
- 13 Верхній чохол для впорядкування кабелів

Таблиця технічних даних

Ілюстрація: 1 · 4

- 1 Серійний номер
- 2 Артикул товару
- 3 Ширина захвату
- 4 Перемикання передач
- 5 Об'єм циліндра
- 6 Тип масла для двигуна
- 7 Об'єм масла у двигуні
- 8 Тип масла для КПП
- 9 Об'єм масла у КПП
- 10 Номінальна потужність
- 11 Вага нетто, кг
- 12 Пальне

Транспортне колесо

Ілюстрація: 1 · 5

Для транспортування культиватора замініть фрези на колеса.

Додаткова інформація про переміщення машини доступна в розділі, присвяченому переміщенню.

ПУСК ТА ВИМИКАННЯ

Перед початком роботи

- Перевірте рівень оліви у двигуні і за необхідності долийте її. Ілюстрація: 2 · 1
- Перевірте рівень оліви в коробці передач і за необхідності долийте її. Ілюстрація: 2 · 2
- Перевірте рівень палива. За необхідності додайте палива. Ілюстрація: 2 · 3
- Рекомендується використовувати: Октанове число понад 90.
- Перевірте рівень масла у повітряному фільтрі і за необхідності додайте Ілюстрація: 2 · 4

Запуск.

- Відкрийте паливний кран. Ілюстрація: 2 · 5
- Переведіть перемикач повітряної заслінки в положення А. Ілюстрація: 2 · 6
- Регулятор дроселя Ілюстрація: 2 · 7
- Перемістіть регулятор дроселя в положення повністю відкритої дросельної заслінки.



- Перемістіть перемикач увімкнення/вимкнення в положення ON (УВІМК.) для переходу в режим початкового положення дроселя. Ілюстрація: 2 · 8
- Перемикач швидкості Ілюстрація: 2 · 9
- Установіть перемикач швидкості в положення 'N' (нейтральне положення).



- Потягніть ручку стартера Ілюстрація: 2 · 10



УВАГА! Під час запуску машини залишайтесь в безпечній зоні.

- Переведіть перемикач повітряної заслінки в положення В. Ілюстрація: 2 · 11

Застосування



УВАГА! Не підпускайте до себе сторонніх людей. Діти, тварини, особи, що спостерігають чи допомагають вам працювати, повинні залишатися у безпечній зоні на відстані більше 20 метрів. Негайно вимкніть двигун, якщо хтось підійде.

Вперед

Ілюстрація: 3 · 1

- Керуйте швидкістю за допомогою перемикача швидкостей.

Повільно



Швидко



- Натисніть перемикач блокування на ручці (A) та перемістіть важіль керування зчепленням у бік ручки (B).
- Фрези починають обертатись, коли ви переміщуєте зчеплення по напрямку до ручки, та припиняє обертатися, коли ви відпускаєте зчеплення.

Задній хід

Ілюстрація: 3 · 2

ВАЖЛИВО! Фрези починають обертатись, коли ви перемішуєте зчеплення по напрямку до ручки, та припиняє обертатися, коли ви відпускаєте зчеплення. Важливо відпускати важіль зчеплення перед перемиканням швидкості на зворотній хід.

- Перемістіть перемикач у положення 'R'.



УВАГА! Використання зворотнього ходу небезпечно! Переконайтесь, що позаду вас немає ніяких перешкод, і зменшіть оберти двигуна перед застосуванням зчеплення.

- Натисніть перемикач блокування на ручці (A) та перемістіть важіль керування зчепленням у бік ручки (B).

Вимкнення

- Відпустіть важіль зчеплення. Ілюстрація: 4 · 1
- Установіть перемикач швидкості в положення 'N' (нейтральне положення). Ілюстрація: 4 · 2



- Перемістіть регулятор дроселя в положення MIN. Ілюстрація: 4 · 3



- Щоб зупинити двигун, переключіть вимикач. Ілюстрація: 4 · 4
- Закрийте паливний кран. Ілюстрація: 4 · 5

Переміщення машини

Ілюстрація: 5 · 1

- Перед переміщенням культиватора, вимкніть двигун. Див. інструкції в розділі зупинення.
- Для транспортування культиватора замініть фрези на колеса. (Ілюстрація А)
- Підніміть кермо за ручки та рухайтесь вперед. (Ілюстрація В)

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Графік технічного обслуговування

Нижче наведено перелік заходів технічного обслуговування, які слід виконувати.

Технічне обслуговування	Ілюстрація:	Щоденне обслуговування перед початком роботи	Інтервали технічного обслуговування в годинах			
			20 годин або щомісяця	50 годин або кожні 3 місяці	100 годин або кожні 6 місяців	300 годин або щороку
Очистіть машину.		X				
Переконайтесь, що гайки та гвинти затягнуто і не пошкоджено.		X				
Почистіть повітряний фільтр. Замініть в разі потреби.	4 · 6	X		X*		X**
Перевірте рівень оліви у двигуні	2 · 1, 2 · 4	X				
Перевірте рівень оліви в коробці передач і за необхідності долийте її.	2 · 2	X				
Перевірте, чи немає витоку палива, моторного масла.		X				
Перевірте рівень палива. За необхідності додайте палива.	2 · 3	X				
Якщо інструмент починає незвично вібрувати, необхідно негайно перевірити його.		X				
Замініть оливу і мастило у двигуні та коробці передач.			X		X	
Очистіть паливний фільтр і його навколишні компоненти.					X	X**
Очистіть свічку запалювання та її ковпачок.					X	
Необхідно замінити свічку запалювання.						X
Регулювання зазору						X**
Діагностика ЦПГ						X**
Перевірка паливної системи						X**

* Виконуйте процедуру чищення частіше при роботі за умов запиленого або забрудненого повітря.

** Не важливо, якщо немає проблем із продуктивністю. Зверніться до авторизованого сервісного центру.



УВАГА! Регулярно обслуговуйте губчастий фільтр. Промийте його ретельно у теплій мильній воді. Після цього ретельно мийте фільтр у чистій воді. Відіжміть фільтр та дайте висохнути. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Стиснене повітря може пошкодити піну його губчасту структуру. Не використовуйте стиснене повітря або розчинники на основі нафти для очищення повітряного фільтра.

Загальне



УВАГА! Перед проведенням ремонтних робіт, очищення або перевірки машина повинна бути у стані спокою та з вимкненим двигуном. Забороняється виконувати регулювання за увімкненому двигуном.

Завжди користуйтесь оригінальними запчастинами.

- Зніміть прикраси, годинники та аналогічні речі перед чищенням, ремонтом або оглядом машини.

Не змінюйте конструкцію захисного обладнання. Регулярно перевіряйте обладнання, щоб переконатися, що воно працює належним чином.

Завжди будьте обережні та керуйтесь здоровим глуздом. Уникайте ситуацій, які виходять за межі ваших можливостей. Якщо після ознайомлення з інструкціями у вас залишається сумніви щодо того, як користуватися інструментом, перед продовженням необхідно проконсультуватися у спеціаліста. Зверніться до авторизованого сервісного центру.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні дані

	TF338
Ширина зрізання, мм	950
Глибина зрізання, мм	150 - 300
Двигун	WM170FB/P-2
Пальне	Бензин
Ємність паливного бака, американських рідких унцій/л	4,8
Об'єм масла у двигуні, літри	0,6
Об'єм циліндра, см ³	212
Макс. потужність, к.с. (кВт) @ обертів на хвилину	4,9 (3,6) @3100
Передачі	R, N, 2, 1
Місткість оліви в коробці передач, літри	1,1
Вага брутто, кг	106
Вага нетто, кг	93
Розмір упаковки, мм	860x490x860
Сертифікація	CE, EAC

ВАЖЛИВО! Коли термін служби цього продукту минув, і він більше не використовується, його слід повернути до дилера або у відповідне місце для утилізації.

ВАЖЛИВО! Ми залишаємо за собою право змінювати технічні характеристики та конструкцію, а також впроваджувати вдосконалення без попереднього повідомлення. Зауважте, що жодні правові претензії на основі інформації, що міститься в цьому посібнику, не є дійсними. Для ремонту використовуйте лише оригінальні деталі. У разі використання неоригінальних деталей гарантія анулюється.

Декларація відповідності стандартам Європейського Союзу (Лише для Країн Європи)

Ми, Husqvarna AB, SE-561 82 місто Хускварна, Швеція, телефон: +46-36-146500, заявляємо під свою виключну відповідальність, що культиватори Husqvarna TF 230 та TF 338 із серійними номерами, починаючи з 1447000096 для TF 230 та 1447000139 для TF 338 (серійний номер зазначено нешифрованим текстом на заводській табличці технічних даних), відповідають вимогам ДИРЕКТИВ РАДИ ЄС:

від 17 травня 2006 р. 'стосовно механічного обладнання' 2006/42/ЕС.

від 15 грудня 2004 р. 'про електромагнітну сумісність' 2004/108/ЕС.

Застосовано такі гармонізовані стандарти: EN 709:1997, A4:2009

Гускварна, 10 Грудень 2014 р.



Клаес Лосдал (Claes Losdal), Директор відділу розробок / Садова техніка (Уповноважений представник компанії Husqvarna AB, що відповідає за технічну документацію).

ÍNDICE

Índice

ÍNDICE

Índice	26
ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS	
Símbolos	27
Explicación de los niveles de advertencia	27
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	
Generalidades	28
Preparación	28
Aplicaciones	28
Mantenimiento	29
Transporte y almacenamiento	29
Repostaje	29
MONTAJE Y AJUSTES	
Desembalaje	30
Montaje	30
Descripción de los componentes	30
Placa de identificación	30
Rueda de transporte	30
ARRANQUE Y PARADA	
Antes del arranque	31
Arranque la máquina.	31
Aplicaciones	31
Hacia adelante	31
Marcha atrás	31
Parada	31
Desplazamiento de la máquina	31
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	
Esquema de mantenimiento	32
Generalidades	32
DATOS TECNICOS	
Datos técnicos	33
Declaración CE de conformidad	33

ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Símbolos

Estos símbolos se encuentran en la máquina y en el manual de instrucciones.

¡ATENCIÓN! Su uso descuidado o erróneo puede provocar heridas graves o mortales al usuario o terceros.

Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar la máquina.

Utilice auriculares de protección para minimizar el riesgo de daños auditivos.

Este producto cumple con la directiva CE vigente.

Marcha atrás

Punto neutro

Avance rápido

Avance lento

Rápido

Lento




Advertencia: piezas giratorias. Mantenga alejados las manos y los pies.

El cable de encendido debe soltarse siempre de la bujía antes de efectuar trabajos de reparación, limpieza o mantenimiento.

Respete las distancias de seguridad.



**R
N
2
1**

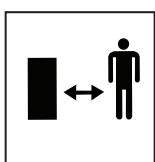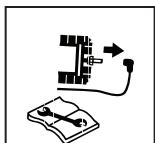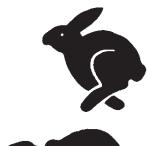

Explicación de los niveles de advertencia

Las advertencias se clasifican en tres niveles.

¡ATENCIÓN!



¡ATENCIÓN! Indica un riesgo de daños graves para el usuario o incluso muerte, o bien daños al entorno, si no se siguen las instrucciones del manual.

¡IMPORTANTE!

¡IMPORTANTE! Indica un riesgo de lesiones para el usuario o daños al entorno si no se siguen las instrucciones del manual.

¡NOTA!

¡NOTA! Indica un riesgo de daños en los materiales o en la máquina si no se siguen las instrucciones del manual.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Generalidades

- Estas instrucciones están concebidas para su propia seguridad. Léalas con atención.
- Antes de arrancar, lea todas las instrucciones de este manual y las que se encuentran en la máquina. Asegúrese de que las haya comprendido y obsérvelas.
- Si tiene problemas o preguntas sobre la motoazada, póngase en contacto con su distribuidor Husqvarna para obtener más información.



¡ATENCIÓN! Utilice la máquina exclusivamente para el uso previsto: remover la tierra. Cualquier otro uso puede ser peligroso o causar daños en la máquina.

- Aprenda a utilizar la máquina y sus mandos de manera segura, así como a pararla rápidamente. Familiarícese también con las pegatinas de seguridad.
- El operario es responsable de cualquier situación de inseguridad o riesgo a la que puedan estar expuestas las personas o su propiedad.
- Antes de comenzar a trabajar con la máquina, compruebe siempre que el área de trabajo está despejada de obstáculos y personas, y de que tiene los pies bien afirmados en el suelo. Controle posibles obstáculos en caso de movimientos repentinos. Proceda con sumo cuidado al trabajar en terreno inclinado.
- La máquina sólo debe ser empleada por personas adultas que estén bien familiarizadas con ella.
- No permita bajo ningún concepto el empleo o mantenimiento de la máquina por los niños u otras personas no instruidas en el manejo de la misma. La normativa local puede establecer una edad mínima de usuario.
- Mantenga alejados a los terceros. Los niños, animales, curiosos y ayudantes deben mantenerse fuera de la zona de seguridad de 20 metros. Pare la máquina inmediatamente si alguien se acerca.
- No utilice nunca la máquina si está cansado, si ha bebido alcohol o ingerido otras drogas, o si utiliza algunas medicinas que pueden afectar la visión, el juicio o la coordinación.
- Preste especial atención en terrenos duros.



¡ATENCIÓN! Esta máquina genera un campo electromagnético durante el funcionamiento. Este campo magnético puede, en determinadas circunstancias, interferir con implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o letales, las personas que utilizan implantes médicos deben consultar a su médico y al fabricante del implante antes de emplear esta máquina.

- Nunca opere la máquina descalzo. Lleve siempre zapatos o botas protectores; a ser posible, con puntera de acero. No lleve nunca ropa amplia que pueda quedar atrapada en las piezas móviles. Utilice auriculares de protección para minimizar el riesgo de daños auditivos.

Preparación

- Inspeccione la zona de trabajo. Quite todos los objetos sueltos, como piedras, cristales rotos, clavos, alambres, cuerdas, etcétera, que puedan salir despedidos al trabajar con la máquina.
- Inspeccione la máquina en su totalidad antes de iniciar el trabajo. Sustituya las piezas desgastadas o deterioradas. Compruebe que no haya fugas de combustible y que todas las protecciones y cubiertas están completas y bien fijadas. Compruebe todas las tuercas y tornillos.
- Compruebe que los cables eléctricos están intactos y en buen estado.

Aplicaciones

- No utilice nunca la máquina para transportar personas.
- También forman parte esencial del uso específico de la máquina el cumplimiento y la observancia rigurosa de las instrucciones de operación, mantenimiento y reparación del fabricante.
- Detenga el motor cuando no utilice la máquina.
- Camine con la máquina, no corra.
- Tenga mucho cuidado al tirar de la máquina hacia usted o al invertir la dirección de rotación.
- Guarde una distancia de seguridad con respecto a las fresas giratorias; esta distancia viene determinada por la longitud de la columna de dirección. Mantenga alejados las manos y los pies de las hojas giratorias.
- El motor y el sistema de escape se calientan mucho durante la operación. Riesgo de quemaduras por contacto.
- Emplee la máquina sólo a la luz del día o con una iluminación adecuada.
- No conduzca nunca la máquina por terrenos con más de 20° de inclinación.
- En pendientes, trabaje siempre de lado, no suba ni baje por ellas.



¡ATENCIÓN! No está permitido modificar el diseño original de la máquina, por ningún motivo, sin la autorización del fabricante. Utilice siempre accesorios originales. Las modificaciones y/o el uso de accesorios no autorizados comportan riesgo de daños personales graves y peligro de muerte para el usuario y otras personas.

Si se usan otras piezas, la garantía perderá su validez.

Detenga el motor inmediatamente si ocurre lo siguiente:

- vibración o ruido excesivos.
- Atasco mecánico que impide que el motor gire.
- Problemas para engranar o desengranar el embrague.
- Colisión con un objeto extraño.
- Deterioro del cable de parada del motor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Si el motor de parada del motor está roto, use el control de arranque para detener el motor. Para obtener más información, consulte el apartado 'Arranque del motor'.

Deje que la máquina se enfríe. Desconecte el cable de encendido de la bujía. Controle que la máquina no esté dañada. Si la máquina resulta dañada, llévela a un taller de servicio oficial para repararla.

Mantenimiento

- Detenga siempre el motor antes de realizar tareas de reparación, limpieza, mantenimiento o cuando cambie los implementos de la máquina.
- Llevar a cabo las tareas de mantenimiento periódico es fundamental para garantizar la seguridad y mantener el nivel de rendimiento.
- Use guantes resistentes al cambiar los implementos de la máquina.
- Sustituya cada cuchilla giratoria en su conjunto para mantenerlas equilibradas. Utilice siempre piezas de repuesto originales.
- Compruebe que los tornillos y las tuercas estén apretados.
- Nunca utilice una máquina que tenga un silenciador defectuoso. Póngase en contacto con un taller de servicio autorizado.

¡IMPORTANTE! Por su propia seguridad, no modifique las características de la máquina. No cambie los ajustes de régimen del motor ni lo revuelvete en exceso.

Transporte y almacenamiento

- Deje que la máquina se enfríe antes de aparcarla en el lugar de almacenamiento.
- Almacene la máquina y el combustible de tal forma que no haya riesgo alguno de daños causados por fugas de combustible o de gases de combustible.
- La máquina siempre debe guardarse en un lugar seco, alejada de fuego, chispas o calor intenso.
- El combustible y los vapores de combustible son muy inflamables. Proceda con cuidado en la manipulación del combustible y el aceite. Piense en los riesgos de incendio, explosión e intoxicación respiratoria.
- Para almacenar y transportar combustible se deben utilizar recipientes diseñados y homologados para tal efecto.
- No intente levantar la máquina. A la hora de manipular la máquina, utilice un método que se ajuste al peso de la máquina y a la situación.
- Tenga especial cuidado al cargarla en un vehículo o remolque. Utilice una rampa adecuada.
- Utilice un remolque homologado para transportar la máquina. Asegure la máquina con correas de sujeción aprobadas. Asegúrese de que ninguna parte de la máquina resulta aplastada o dañada por las correas de sujeción. Se recomienda tapar la máquina.

- Para obtener más información sobre cómo transportar la máquina durante el trabajo, consulte la sección 'Transporte de la máquina'.

Repostaje

- Apague el motor y deje que se enfríe unos minutos antes de repostar.
- Reposte en una zona bien ventilada y con el motor apagado.



¡ATENCIÓN! La gasolina es muy inflamable. Tenga cuidado cuando reposte al aire libre. Está prohibido encender fuego, llamas abiertas o fumar.

Limpie alrededor del tapón de combustible. Después de repostar, apriete bien la tapa del depósito de combustible. Si el tapón no está correctamente apretado, podría aflojarse con la vibración y se produciría una fuga de combustible del depósito con el consiguiente riesgo de incendio. Antes de arrancar, aparte la máquina a 3 m como mínimo del lugar de repostaje.

- Piense en los riesgos de incendio, explosión e intoxicación respiratoria. No llene hasta que el combustible rebose. Seque los derrames de gasolina del suelo y en la máquina. Si ha derramado combustible sobre sí mismo o su ropa: cámbiese de ropa. Antes de arrancar, aparte la máquina hasta un mínimo de 3 metros del lugar de repostaje.
- El motor emite monóxido de carbono, un gas incoloro y tóxico. No utilice la máquina en espacios cerrados.

MONTAJE Y AJUSTES

Desembalaje

Ilustración: 1 • 1

¡IMPORTANTE! Preste atención para no cortar los cables ni arranar la pintura de la máquina al cortar los bordes de la caja.

Referencias	Contenido de la caja
A	Piezas del motor
B	Soporte
C	Soporte principal
D	Cubierta inferior
E	Barra de arrastre
F	Cubierta de las cuchillas
G	Soporte de la cubierta de las cuchillas
H	Palanca de cambio
I	Cuchillas
J	Rueda
K	Articulación de conexión
L	Maletín de herramientas
M	Bolsa de tornillería solo para cuchillas
N	Bolsa de tornillería

Montaje

Ilustración: 1 • 2



¡ATENCIÓN! Si el montaje de esta motoazada no se efectúa correctamente, pueden producirse lesiones graves. Siga todas las instrucciones scrupulosamente.

- Montaje de las cuchillas. Las ilustraciones solo muestran el montaje de las fresas de las cuchillas del lado derecho. Asegúrese de que los bordes afilados miran hacia un lado tanto en las cuchillas del lado derecho como en las del izquierdo. Hay una pieza de cuchilla corta a cada lado que es necesario doblar hacia la caja de engranajes para el montaje. (**Figura 1 - 6**)
- Montaje de la articulación de conexión. (**Figura 7**)
- Montaje de la barra de arrastre. (**Figura 8**)
- Montaje del manillar. (**Figura 9**)
- Ajuste la altura del manillar y apriete bien las manijas. (**Figura 10**)
- Montaje del control del embrague. (**Figura 11**)
 - Gire hacia el lado correcto y apriete el perno.
- Montaje de la cubierta inferior. (**Figura 12 - 13**)
 - Organice los cables.
 - Coloque el soporte de goma correctamente.
 - Fije la cubierta y apriete los tornillos.
- Montaje de la cubierta de las cuchillas. (**Figura 14 - 16**)

- No apriete el perno inmediatamente después de la instalación.

- Instale los 4 pernos y tuercas primero, y luego apriételos uno a uno.

- Montaje de la palanca de cambio. (**Figura 17**)

Encomienda las labores de desmontaje siempre a un taller autorizado.

¡NOTA! Después de montar la máquina por completo, apriete todos los pernos y tornillos con moderación. No apriete demasiado fuerte.

Descripción de los componentes

Ilustración: 1 • 3

- 1 Motor
- 2 Cubierta de las cuchillas
- 3 Cubierta inferior
- 4 Cubierta de la correa
- 5 Cuchillas
- 6 Barra de arrastre
- 7 Mango
- 8 Palanca de cambio
- 9 Parachoques
- 10 Control del embrague
- 11 Control del acelerador
- 12 Interruptor encender/apagar
- 13 Cubierta superior

Placa de identificación

Ilustración: 1 • 4

- 1 Número de serie
- 2 N.º de referencia
- 3 Anchura de trabajo
- 4 Cambio de marchas
- 5 Cilindrada del motor
- 6 Aceite de motor Calidad (viscosidad):
- 7 Capacidad de aceite del motor
- 8 Aceite de la caja de engranajes, calidad
- 9 Aceite de la caja de engranajes, capacidad
- 10 Potencia nominal
- 11 Peso neto, kg
- 12 Carburante

Rueda de transporte

Ilustración: 1 • 5

Cambie las cuchillas por las ruedas para el transporte.

Para obtener más información sobre cómo transportar la máquina, consulte la sección 'Transporte de la máquina'.

ARRANQUE Y PARADA

Antes del arranque

- Compruebe el nivel del aceite del motor y rellene si es necesario. Ilustración: 2 • 1
- Compruebe el nivel de aceite de la caja de engranajes y llénelo, en caso necesario. Ilustración: 2 • 2
- Compruebe el nivel de combustible. Rellenar si es necesario. Ilustración: 2 • 3
- Recomendamos que utilice: Un combustible con un octanaje superior a 90.
- Impregnación con aceite del filtro de aire Ilustración: 2 • 4

Arranque la máquina.

- Abra el grifo de combustible. Ilustración: 2 • 5
- Ponga el estrangulador en la posición A. Ilustración: 2 • 6
- Control del acelerador Ilustración: 2 • 7
- Desplace el acelerador a la posición de máxima aceleración.



- Coloque el interruptor de encendido en la posición ON para lograr la aceleración de arranque necesaria. Ilustración: 2 • 8
- Palanca de cambios Ilustración: 2 • 9
- Ponga la palanca de cambio en la posición "N" (punto muerto).



- Tire del asa de la cuerda de arranque Ilustración: 2 • 10



¡ATENCIÓN! Cuando la máquina arranque, permanezca dentro de la zona de seguridad.

- Ponga el estrangulador en la posición B. Ilustración: 2 • 11

Aplicaciones



¡ATENCIÓN! Mantenga alejados a los terceros. Los niños, animales, curiosos y ayudantes deben mantenerse fuera de la zona de seguridad de 20 metros. Pare la máquina inmediatamente si alguien se acerca.

Hacia adelante

Ilustración: 3 • 1

- Utilice la palanca de cambio para controlar la velocidad de avance.

Lento



Rápido



- Presione el bloqueo del manillar (A) y presione la palanca de embrague hacia la empuñadura (B).
- La cultivadora empieza a girar cuando empuja el embrague hacia abajo, en dirección a la empuñadura, y deja de girar cuando suelta el embrague.

Marcha atrás

Ilustración: 3 • 2

¡IMPORTANTE! La cultivadora empieza a girar cuando empuja el embrague hacia abajo, en dirección a la empuñadura, y deja de girar cuando suelta el embrague. Es importante soltar la palanca de embrague antes de utilizar la marcha atrás.

- Deslice la palanca a la posición 'R'.



¡ATENCIÓN! El uso de la marcha atrás es peligroso. Asegúrese de que no hay obstáculos detrás de usted y disminuya el régimen del motor antes de acoplar el embrague.

- Presione el bloqueo del manillar (A) y presione la palanca de embrague hacia la empuñadura (B).

Parada

- Suelte la palanca de embrague. Ilustración: 4 • 1
- Ponga la palanca de cambio en la posición "N" (punto muerto). Ilustración: 4 • 2



- Ponga el acelerador en la posición MIN. Ilustración: 4 • 3



- El botón de parada se utiliza para parar el motor. Ilustración: 4 • 4
- Cierre el grifo de combustible. Ilustración: 4 • 5

Desplazamiento de la máquina

Ilustración: 5 • 1

- Para desplazar la máquina debe pararse el motor. Consulte las instrucciones en la sección Parada.
- Cambie las cuchillas por las ruedas para el transporte. (**Figura A**)
- Levante la barra de arrastre del suelo con la ayuda del manillar y, a continuación, avance hacia delante. (**Figura B**)

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Esquema de mantenimiento

A continuación incluimos una lista con los puntos de mantenimiento a efectuar en la máquina.

Mantenimiento	Ilustración:	Mantenimiento diario antes del arranque	Intervalo de mantenimiento en horas			
			20 horas o cada mes	50 horas o cada 3 meses	100 horas o cada 6 meses	300 horas o una vez al año
Limpie la máquina.		X				
Comprobar que los tornillos y las tuercas estén apretados y no hayan sufrido daños.		X				
Limpie el filtro de aire. Cámbielo si es necesario.	4 • 6	X		X*		X**
Compruebe el nivel de aceite del motor	2 • 1, 2 • 4	X				
Compruebe el nivel de aceite de la caja de engranajes y llénelo, en caso necesario.	2 • 2	X				
Comprobar que no haya fugas de combustible, aceite del motor ni lubricante.		X				
Compruebe el nivel de combustible. Rellenar si es necesario.	2 • 3	X				
Si la máquina empieza a vibrar de manera anómala, compruébelo inmediatamente.		X				
Cambiar el aceite y el lubricante del motor y de la caja de cambios.			X		X	
Limpiar el filtro de combustible y los componentes a su alrededor.					X	X**
Limpiar la bujía y el sombrerete de la bujía.					X	
Cambie la bujía.						X
Comprobar y ajustar el juego de las válvulas del motor.						X**
Limpie la cámara de combustión						X**
Comprobar el circuito de combustible.						X**

* Limpiar con más frecuencia si la máquina se utiliza en entornos polvorrientos con partículas en suspensión.

** No es esencial, salvo en caso de problemas de rendimiento. Póngase en contacto con un taller de servicio autorizado.



¡ATENCIÓN! Saque el filtro de gomaespuma. Limpie bien el filtro en una solución de agua jabonosa tibia. Despues de limpiar el filtro, enjuáguelo bien con agua limpia. Estraže el filtro y deje que se seque.
¡ATENCIÓN! El aire comprimido a una presión demasiado alta puede dañar el filtro de gomaespuma. No use aire comprimido ni disolventes con base de petróleo para limpiar el filtro de aire.

Generalidades



¡ATENCIÓN! La máquina debe estar parada y apagada antes de realizar cualquier trabajo de reparación, limpieza o inspección.

Nunca realice ajustes con la máquina en marcha.

Utilice siempre piezas de repuesto originales.

- Nunca realice operaciones de limpieza, reparación o inspección de la máquina con joyas, relojes, etc.

Nunca modifique los dispositivos de seguridad. Compruebe a intervalos regulares que funcionan correctamente.

Utilice siempre el equipo con cuidado y sentido común. Evite todas aquellas situaciones que considere que sobrepasan sus capacidades. Si, después de leer estas instrucciones, no está seguro del procedimiento que debe seguir, consulte a un experto antes de utilizar el equipo. Póngase en contacto con un taller de servicio autorizado.

DATOS TECNICOS

Datos técnicos

	TF338
Anchura de trabajo, mm	950
Profundidad de trabajo, mm	150 - 300
Motor	WM170FB/P-2
Combustible	Gasolina
Capacidad del depósito de combustible, litros	4,8
Capacidad del depósito de aceite, litros	0,6
Cilindrada, cm ³	212
Potencia máx. hp (kW) a rpm	4,9 (3,6) @3100
Marchas	R, N, 2, 1
Capacidad de aceite de la caja de cambios, litros	1,1
Peso bruto, kg	106
Peso neto, kg	93
Tamaño del embalaje, mm	860x490x860
Certificación	CE, EAC

¡IMPORTANTE! Cuando este producto se haya desgastado y se retire del servicio, entréguelo a un concesionario o a una central de recogida para reciclaje.

¡IMPORTANTE! Para poder realizar mejoras, nos reservamos el derecho a modificar sin previo aviso las especificaciones y el diseño. Obsérvese que no se pueden plantear exigencias legales basándose en la información de este manual de instrucciones. Utilice exclusivamente piezas originales para las reparaciones. Si se usan otras piezas, la garantía perderá su validez.

Declaración CE de conformidad (Rige sólo para Europa)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna (Suecia), tel.: +46-36-146500, declara bajo su exclusiva responsabilidad que las motoazadas Husqvarna TF 230 y TF 338 , a partir de los números de serie 1447000096 para la TF 230, 1447000139 para la TF 338 (el número de serie se indica claramente en la placa de identificación), cumplen con las disposiciones de las DIRECTIVAS DEL CONSEJO:

2006/42/CE «relativa a máquinas» del 17 de mayo de 2006.

2014/30/UE, "referente a compatibilidad electromagnética", del 26 de febrero de 2014.

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas: **EN 709:1997, A4:2009**

Huskvarna, 10 de diciembre de 2014



Claes Losdal, Jefe de Desarrollo/Productos para jardín (Presentante autorizado de Husqvarna AB y responsable de la documentación técnica.)

ÍNDICE

Índice

ÍNDICE

Índice	34
EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS	
Símbolos	35
Explicação dos níveis de advertência	35
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	
Noções gerais	36
Preparação	36
Utilização	36
Manutenção	37
Transporte e armazenagem	37
Abastecimento	37
MONTAGEM E AJUSTAMENTOS	
Desembalar	38
Montagem	38
Descrição dos componentes	38
Etiqueta de tipo	38
Roda de transporte	38
ARRANQUE E PARAGEM	
Antes de ligar	39
Coloque a máquina em funcionamento.	39
Utilização	39
Em frente	39
Marcha-atrás	39
Paragem	39
Deslocar a máquina	39
MANUTENÇÃO E REVISÃO	
Esquema de Cuidados de Manutenção	40
Noções gerais	40
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Especificações técnicas	41
Certificado CE de conformidade	41

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

Símbolos

Estes símbolos estão também indicados no Carrinho de Cortar Relva e no manual de instruções.

ATENÇÃO! O uso indevido ou incorrecto poderá causar sérios ferimentos ou até mesmo a morte do utente ou outras pessoas.

Leia as instruções para o uso com toda a atenção e compreenda o seu conteúdo antes de fazer uso da máquina.

Utilizar protecção auricular para minimizar os riscos de lesões auditivas.

Este produto está conforme as directivas em validade da CE.

Marcha-atrás

Ponto-morto

Avanço rápido

Avanço lento

Rápido

Lento



Aviso: peças rotativas. Mantenha as mãos e os pés afastados.

A bobina de ignição deve sempre ser removida da vela de ignição antes de serem efectuados quaisquer trabalhos de reparação, limpeza ou manutenção.

Mantenha a distância de segurança!



R
N
2
1

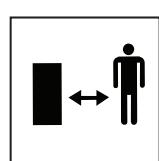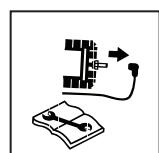

Explicação dos níveis de advertência

As advertências são classificadas em três níveis.

ATENÇÃO!



ATENÇÃO! Utilizado no caso de existir risco de ferimento grave ou morte para o operador ou de danos nas zonas envolventes, se não forem seguidas as instruções do manual.

IMPORTANTE!

IMPORTANTE! Utilizado no caso de existir risco de ferimento para o operador ou de danos nas proximidades, se não forem seguidas as instruções do manual.

NOTA!

NOTA! Utilizado se existir risco de danos para os materiais ou para a máquina, se não forem seguidas as instruções do manual.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Noções gerais

- Estas instruções são para sua segurança. Leia com atenção.
- Ler todas as instruções contidas neste manual de instruções e também na máquina antes de o ligar. Assegurar-se que as comprehende e depois que as segue.
- Caso tenha algum problema ou questão sobre a motoenxada, contacte o seu revendedor Husqvarna para obter mais informações.



ATENÇÃO! Utilize a máquina apenas para o objetivo para que se destina: a lavoura do solo. Qualquer outra utilização pode ser perigosa ou causar danos na máquina.

- Aprenda a utilizar a máquina e comandos de forma segura, e aprenda também a parar repentinamente. Aprenda a reconhecer as etiquetas de segurança.
- O operador é o responsável por todas as situações pouco seguras ou riscos a que exponha pessoas e propriedade.
- Certifique-se de que a área de trabalho está desimpedida e que tem os pés bem apoiados antes de iniciar o trabalho com a máquina. Tenha cuidado com quaisquer obstáculos, caso faça algum movimento inesperado. Tenha muito cuidado ao trabalhar em terreno inclinado.
- Só deve permitir que a máquina seja utilizada por adultos que a conhecem.
- Nunca deixar crianças ou outras pessoas utilizar a máquina ou efectuar a manutenção que não estejam devidamente formadas no seu manuseamento. Poderá haver legislação local que regulamenta sobre a idade do utilizador.
- Mantenha estranhos ao trabalho afastados. Crianças, animais, espectadores e ajudantes deverão ficar fora da zona de segurança de 20 metros. Pare a máquina imediatamente se alguém se aproximar.
- Nunca use a máquina quando estiver cansado, se tiver tomado bebidas alcoólicas ou ingerido outras drogas, ou se usar certos medicamentos que possam afectar a sua visão, o seu discernimento ou a sua coordenação.
- Preste especial atenção em superfícies duras.



ATENÇÃO! Esta máquina produz um campo electromagnético durante o funcionamento. Em determinadas circunstâncias, este campo pode interferir com o funcionamento de implantes médicos activos ou passivos. Para reduzir o risco de lesões graves ou mortais, recomendamos que portadores de dispositivos implantados consultem o seu médico e o fabricante do implante antes de utilizar a máquina.

- Nunca usar a máquina descalço. Utilizar sempre sapatos ou botas de protecção, de preferência com biqueiras de aço. Nunca use roupas soltas ou folgadas que possam ficar presas nas peças em movimento. Utilizar protecção auricular para minimizar os riscos de lesões auditivas.

Preparação

- Inspecione a área de trabalho. Remova todos os objetos soltos tais como pedras, pedaços de vidro, pregos, arame, cordas, etc., que possam ser projetados pela máquina.
- Verifique a máquina por completo antes de a ligar. Substitua as peças gastas ou danificadas. Verifique se não existem fugas de combustível e se todas as proteções e coberturas estão em boas condições e firmemente apertadas. Verifique todas as porcas e todos os parafusos.
- Verifique se os fios elétricos estão intactos e em bom estado.

Utilização

- Nunca utilize a máquina para transportar pessoas.
- As instruções do fabricante no que se refere a operação, manutenção e reparações devem ser cuidadosamente seguidas.
- Desligue o motor quando a máquina não estiver a ser utilizada.
- Não corra enquanto transporta a máquina.
- Preste muita atenção quando puxar a máquina na sua direção ou quando inverter o sentido de rotação.
- Mantenha uma distância segura das lâminas rotativas, definida pelo comprimento da coluna de direção. Mantenha as mãos e os pés afastados das lâminas rotativas.
- O motor e sistema de escape ficam muito quentes durante a condução. Há risco de queimaduras caso lhes toque.
- Utilizar a máquina apenas durante o dia ou em ambientes bem iluminados.
- Nunca conduzir a máquina em terreno com uma inclinação superior a 20.
- Trabalhe ao longo dos declives e não subindo ou descendo.



ATENÇÃO! Em caso algum deverá a configuração original da máquina ser alterada sem autorização do fabricante. Use sempre acessórios genuínos. Modificações e/ou acessórios não autorizados podem provocar sérias lesões ou perigo de vida para o utilizador ou outros.

A garantia não é válida se forem utilizadas peças não genuínas.

Desligue o motor de imediato, caso ocorra o seguinte:

- Vibração e/ou ruído excessivos.
- Bloqueio mecânico que impede o motor de rodar.
- Dificuldade em engatar ou desengatar a embraiagem.
- Uma colisão com um objeto estranho.
- Deterioração do cabo de paragem do motor.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Se o cabo de desligamento do motor estiver danificado, utilize o controlo de arranque para parar o motor. Para obter mais informações, consulte a secção 'Ligar o motor'.

Aguarde que a máquina arrefeça. Desligue o cabo de alta tensão (HT) da vela de ignição. Verifique se a máquina não sofreu danos. Se a máquina estiver danificada, entregue-a numa oficina de assistência autorizada para ser reparada.

Manutenção

- Pare sempre o motor antes de efetuar uma reparação, limpeza, tarefa de manutenção ou ao alterar as ferramentas na máquina.
- A manutenção regular é essencial para a segurança e para manter os níveis de desempenho.
- Use luvas resistentes ao mudar as ferramentas na máquina.
- Substitua a lâmina rotativa em conjuntos completos para as manter equilibradas. Deve usar sempre peças sobressalentes de origem.
- Verifique se os parafusos e porcas estão apertados.
- Nunca use uma máquina com silenciador defeituoso. Contacte uma oficina de assistência autorizada.

IMPORTANTE! Para sua própria segurança, não altere as características da máquina. Não mude as definições de velocidade do motor e não utilize o motor a velocidades excessivas.

Transporte e armazenagem

- Deixar a máquina arrefecer antes de a guardar no respectivo armazém.
- Manter a máquina e o combustível de forma a evitar quaisquer riscos de fuga de combustível, ou de vapores de combustível, que possam causar lesões.
- A máquina deve ser sempre armazenada num local seco, afastado de fogo, faíscas ou calor intenso.
- O combustível e os seus vapores são altamente inflamáveis. Cuidado ao manusear combustível e óleo. Pense nos riscos de incêndio, explosão e inalação de fumos.
- Ao armazenar e transportar combustível, utilize recipiente especialmente destinado e aprovado para esse fim.
- Não tente elevar a máquina. Utilize um método de manuseamento adaptado ao peso da máquina e à situação concreta.
- Tenha especial cuidado ao carregá-la ou descarregá-la de um veículo ou reboque. Utilize uma rampa adequada.
- Utilizar um atrelado devidamente homologado para transportar máquinas. Fixe a máquina com os tirantes aprovados. Certifique-se de que nenhuma parte da máquina é esmagada nem danificada pelos tirantes. É aconselhável cobrir a máquina.
- Para obter mais informações sobre como movimentar a máquina durante o trabalho, consulte a secção 'Deslocação'.

Abastecimento

- Pare o motor e deixe arrefecer alguns minutos antes de abastecer.
- Reabasteça num local bem ventilado com o motor desligado.



ATENÇÃO! A gasolina é muito inflamável. Tenha o máximo cuidado e proceda ao reabastecimento no exterior. Fogo, chama aberta e fumo são proibidos.

Limpe a zona em torno da tampa do depósito de combustível. Aperte bem a tampa do depósito após abastecer. Caso a tampa não seja devidamente apertada, a vibração poderá fazer com que a tampa se solte e saia combustível do depósito, criando um risco de incêndio. Afaste a máquina pelo menos 3 metros do lugar onde abasteceu, antes de arrancar.

- Tenha em conta os riscos de incêndio, explosão e inalação de fumos. Não encha de modo a que o combustível transborde. Limpe todos os derrames no chão e na máquina. Se derramar combustível sobre si próprio ou sobre o seu vestuário, troque de vestuário. Afaste a máquina, pelo menos, 3 metros do local de abastecimento, antes de a ligar.
- O motor emite monóxido de carbono, um gás venenoso incolor e inodoro. Não utilize a máquina em espaços confinados.

MONTAGEM E AJUSTAMENTOS

Desembalar

Figura: 1 • 1

IMPORTANTE! Certifique-se de que não corta os cabos/fios nem risca a máquina ao cortar as margens da embalagem.

Todas as operações de desmontagem devem ser efetuadas apenas por uma oficina de assistência autorizada.

NOTA! Depois de montar a máquina completamente, aperte todos os parafusos com moderação. Não aperte demasiado.

Referências	Conteúdo da embalagem
A	Peças do motor
B	Componente do suporte
C	Componente principal do suporte
D	Proteção de embelezamento inferior
E	Lâmina de direção
F	Proteção do dente
G	Suporte da proteção do dente
H	Alavanca das mudanças
I	Facas
J	Roda
K	Junta do conector
L	Bolsa de ferramentas
M	Saco de material apenas para dentes
N	Saco de material

Montagem

Figura: 1 • 2



ATENÇÃO! A montagem incorreta desta motoenxada rotativa pode provocar ferimentos graves. Certifique-se de que segue todas as instruções cuidadosamente.

- Montagem das lâminas de dentes. As figuras apresentam apenas a montagem das lâminas de dentes do lado direito. Certifique-se de que as arestas afiadas estão voltadas para um lado em ambos os dentes dos lados direito e esquerdo. Existe um pedaço de lâmina curta de cada lado que necessita de ser dobrado para a caixa de velocidades durante a montagem. (**Figuras 1 - 6**)
- Montagem da junta de ligação. (**Figura 7**)
- Montagem da lâmina de direção. (**Figura 8**)
- Montagem da barra de direção. (**Figura 9**)
- Ajuste a altura do punho e aperte bem os manípulos. (**Figura 10**)
- Montagem do controlo da embraiagem. (**Figura 11**)
 - Rode para o lado adequado e aperte o parafuso.
- Montagem da proteção de embelezamento inferior. (**Figura 12 - 13**)
 - Arrume os cabos.
 - Instale o suporte de borracha corretamente.
 - Instale a proteção e aperte os parafusos.
- Montagem da proteção do dente. (**Figura 14 - 16**)
 - Não aperte o parafuso de imediato, depois de instalado.
 - Instale os 4 parafusos e porcas primeiro e, depois, aperte um a um.
- Montagem da alavanca de mudança. (**Figura 17**)

Descrição dos componentes

Figura: 1 • 3

- 1 Motor
- 2 Proteção do dente
- 3 Proteção de embelezamento inferior
- 4 Tampa da correia
- 5 Facas
- 6 Lâmina de direção
- 7 Punho
- 8 Alavanca das mudanças
- 9 Para-choques
- 10 Comando da embraiagem
- 11 Acelerador
- 12 Interruptor lig/desl
- 13 Proteção de embelezamento superior

Etiqueta de tipo

Figura: 1 • 4

- 1 Número de série
- 2 Número da peça
- 3 Âmbito da lavoura
- 4 Mudança de velocidades
- 5 Cilindrada
- 6 Óleo de motor Qualidade (viscosidade):
- 7 Capacidade do óleo de motor
- 8 Óleo da caixa de velocidades, qualidade
- 9 Capacidade do óleo da caixa de velocidades
- 10 Potência nominal
- 11 Peso líquido, kg
- 12 Combustível

Roda de transporte

Figura: 1 • 5

Troque os dentes para as rodas durante o transporte.

Para obter mais informações sobre como movimentar a máquina, consulte a secção 'Deslocação'.

ARRANQUE E PARAGEM

Antes de ligar

- Verifique o nível de óleo no motor e ateste se necessário. Figura: 2 • 1
- Verifique o nível do óleo na caixa de engrenagem e acrescente caso seja necessário. Figura: 2 • 2
- Verifique o nível de combustível. Ateste, se necessário. Figura: 2 • 3
 - Recomenda-se a utilização de: um valor superior a 90 octanas.
- Olear o filtro de ar Figura: 2 • 4

Coloque a máquina em funcionamento.

- Abra a torneira de combustível. Figura: 2 • 5
- Coloque o controlo do estrangulador na posição A. Figura: 2 • 6
- Acelerador Figura: 2 • 7
- Empurre o acelerador para a posição aceleração total.



- Coloque o interruptor lig/desl na posição LIGADO para atingir a definição da aceleração de arranque. Figura: 2 • 8
- Alavanca de mudança Figura: 2 • 9
 - Coloque a alavanca de mudança de velocidades na posição 'N' (posição neutra).



- Puxe o punho de arranque de recuo Figura: 2 • 10



ATENÇÃO! Quando a máquina ligar, -se na zona de segurança.

- Coloque o controlo do estrangulador na posição B. Figura: 2 • 11

Utilização



ATENÇÃO! Mantenha estranhos ao trabalho afastados. Crianças, animais, espectadores e ajudantes deverão ficar fora da zona de segurança de 20 metros. Pare a máquina imediatamente se alguém se aproximar.

Em frente

Figura: 3 • 1

- Utilize a alavanca de mudança para controlar a velocidade de condução.

Lento



Rápido



- Pressione o bloqueio do acelerador no punho (A) e empurre a alavanca da embraiagem no sentido do punho (B).
- O cultivador começa a rodar quando empurra a alavanca da embraiagem para baixo, no sentido do punho, e para de rodar quando solta a alavanca da embraiagem.

Marcha-atrás

Figura: 3 • 2

IMPORTANTE! O cultivador começa a rodar quando empurra a alavanca da embraiagem para baixo, no sentido do punho, e para de rodar quando solta a alavanca da embraiagem. É importante soltar a alavanca da embraiagem antes de utilizar a marcha-atrás.

- Deslide o controlo para a posição 'R'.



ATENÇÃO! A utilização da marcha-atrás é perigosa! Certifique-se de que não existem obstáculos atrás de si e reduza as rotações do motor antes de engatar a embraiagem.

- Pressione o bloqueio do acelerador no punho (A) e empurre a alavanca da embraiagem no sentido do punho (B).

Paragem

- Solte a alavanca da embraiagem. Figura: 4 • 1
- Coloque a alavanca de mudança de velocidades na posição 'N' (posição neutra). Figura: 4 • 2



- Colocar o acelerador na posição MÍN. Figura: 4 • 3



- O contacto de paragem é usado para desligar o motor. Figura: 4 • 4
- Feche a torneira de combustível. Figura: 4 • 5

Deslocar a máquina

Figura: 5 • 1

- Desligue o motor antes de se deslocar. Consulte as instruções na secção Paragem.
- Troque os dentes para as rodas durante o transporte. (**Figura A**)
- Levante a lâmina de direção do solo com a barra de direção e, em seguida, avance. (**Figura B**)

MANUTENÇÃO E REVISÃO

Esquema de Cuidados de Manutenção

Abaixo segue uma lista dos cuidados a ter com a máquina.

Cuidados de Manutenção	Figura:	Cuidados diários antes de ligar	Intervalo de cuidados de manutenção em horas			
			20 horas ou todos os meses	50 horas ou a cada 3 meses	100 horas ou a cada 6 meses	300 horas ou uma vez por ano
Limpe a máquina.		X				
Verifique se as porcas e os parafusos estão apertados e sem danos.		X				
Limpe o filtro de ar. Troque se necessário.	4 • 6	X		X*		X**
Verificar o nível do óleo do motor	2 • 1, 2 • 4	X				
Verifique o nível do óleo na caixa de engrenagem e acrescente caso seja necessário.	2 • 2	X				
Verifique se existem fugas de combustível, óleo de motor e lubrificação.		X				
Verifique o nível de combustível. Ateste, se necessário.	2 • 3	X				
Se a máquina começar a vibrar de forma anormal, verifique-a de imediato.		X				
Mude o óleo e lubrificação do motor e da caixa de velocidades.			X		X	
Limpe o filtro de combustível e os componentes circundantes.					X	X**
Limpe a vela de ignição e a cobertura da vela de ignição.					X	
Substitua a vela de ignição.						X
Verifique/ajuste a folga das válvulas do motor						X**
Limpar a câmara de combustão						X**
Verifique o circuito de combustível						X**

* Limpe com maior frequência nos casos em que as condições de utilização incluam ar com poeiras ou resíduos.

** Não essencial, exceto em casos de problemas de desempenho. Contacte uma oficina de assistência autorizada.



ATENÇÃO! Retire o filtro de espuma de plástico. Lave minuciosamente o filtro numa solução de água morna e sabão. Após ter procedido à lavagem, enxágue cuidadosamente o filtro com água limpa. Esprema depois o filtro e deixe-o secar. NOTA! Ar comprimido com demasiada pressão pode danificar o filtro de espuma. Não utilize ar comprimido nem solvente com petróleo para limpar o filtro de ar.

Noções gerais



ATENÇÃO! Antes de efetuar trabalhos de reparação, limpeza ou inspeção, a máquina deve estar imóvel e desligada.

Nunca efetue ajustes com a máquina em funcionamento.

Deve usar sempre peças sobressalentes de origem.

- Nunca utilize joias, relógios ou algo semelhante ao efetuar a limpeza, reparação ou inspeção da máquina.

Não modifique nunca os dispositivos de segurança. Verificar regularmente o seu funcionamento.

Actue sempre com precaução e use de senso comum. Evite todas as situações que considere estarem para além das suas capacidades. Caso se sinta inseguro acerca dos procedimentos de operação depois de ler estas instruções, consulte um perito antes de prosseguir. Contacte uma oficina de assistência autorizada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações técnicas

	TF338
Largura da lavoura, mm	950
Profundidade da lavoura, mm	150 - 300
Motor	WM170FB/P-2
Combustível	Gasolina
Capacidade do depósito de combustível, litros	4,8
Volume do depósito de óleo, litros	0,6
Cilindrada, cm ³	212
Potência máxima hp (kW) @ rpm	4,9 (3,6) @3100
Engrenagens	R, N, 2, 1
Capacidade do óleo da caixa de velocidades, litros	1,1
Peso bruto, kg	106
Peso líquido, kg	93
Tamanho da embalagem, mm	860x490x860
Certificação	CE, EAC

IMPORTANTE! Quando o produto estiver gasto e não puder continuar a ser usado, deverá ser entregue ao revendedor ou a outra instância para reciclagem.

IMPORTANTE! Especificações ou formas podem vir a ser alteradas para implementar melhoramentos sem qualquer aviso prévio específico. Por favor notar que não poderão ser colocadas quaisquer questões judiciais baseadas neste manual de instruções. Utilizar apenas peças de origem para reparações. A garantia será nula caso sejam utilizadas outras peças.

Certificado CE de conformidade (Válido unicamente na Europa)

A Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suécia, tel.: +46-36-146500, declara, sob sua inteira responsabilidade, que as motoenxadas Husqvarna TF 230 e TF 338, com os números de série 1447000096 para o modelo TF 230 e 1447000139 para o modelo TF 338 e seguintes (o número de série seguinte é claramente indicado em texto simples na etiqueta de tipo), estão em conformidade com os requisitos das DIRETIVAS DO CONSELHO:

de 17 de Maio de 2006 "referente a máquinas" **2006/42/CE**.

de 26 de Fevereiro de 2014 "referente a compatibilidade electromagnética" **2014/30/UE**.

Foram aplicadas as normas harmonizadas seguintes: **EN 709:1997, A4:2009**

Huskvarna, 10 de Dezembro de 2014



Claes Losdal, Chefe de Desenvolvimento/Produtos de Jardim (Representante autorizado da Husqvarna AB e responsável pela documentação técnica.)

Original instructions Оригинальные инструкции Основні інструкції

Instrucciones originales Instruções originais

1157451-38, rev 2



2018-01-31